


Copertina auto Alfa

SIZE:503Lx305Wx207H/232Hcm

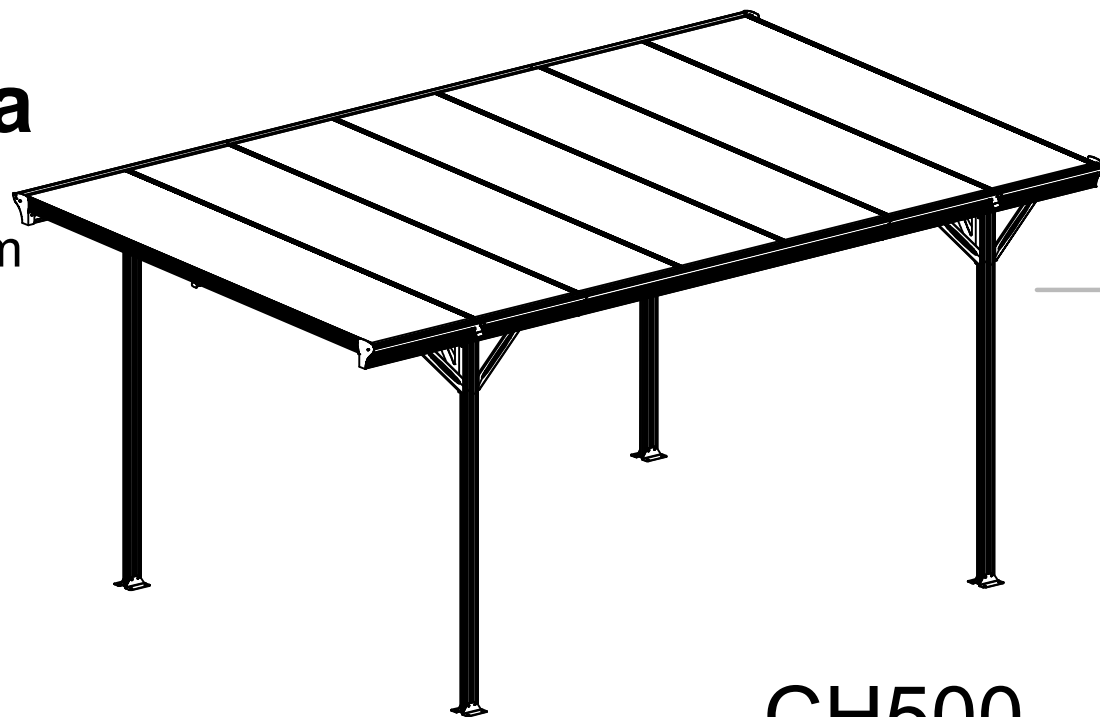

CH500

28/06/2020

IMPORTANT

Trebuie să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a începe să asamblați aceasta copertina din aluminiu. Vă rugăm să vă asigurați că găsiți toate piesele în cutia de carton, tipul și cantitatea corectă, așa cum sunt menționate în lista ilustrată pe fiecare pagină. Vă rugăm să parcurgeți pașii în ordinea stabilită în aceste instrucțiuni. Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru referințe viitoare.

Safety Advice – Sfaturi de siguranta

Vă recomandăm cu tărie utilizarea mănușilor de lucru în timpul asamblării. Nu încercați să asamblați copertina din aluminiu în condiții de vânt sau umezeală. Nu atingeți cablurile electrice aeriene cu profilele din aluminiu. Purtați întotdeauna încălțăminte și ochelari de protecție când lucrați cu aluminiu extrudat. Aruncați toate pungile de plastic în siguranță - păstrați-le departe de copii mici. Copertina din aluminiu trebuie poziționată și fixată pe o suprafață plană și nivelată. Nu vă sprijiniți și nu împingeți copertina din aluminiu în timpul construcției. Țineți copiii departe de zona de asamblare. Nu poziționați pergola din aluminiu într-o zonă expusă la vânt excesiv. Nu încercați să asamblați aceasta copertina din aluminiu dacă sunteți obosit, ați consumat droguri sau alcool sau dacă sunteți predispus la amețeli. Dacă utilizați o scară sau unelte electrice, asigurați-vă că urmați sfaturile de siguranță ale producătorului. Obiectele fierbinți, cum ar fi grătarele recent utilizate, lămpile de sudură etc., nu trebuie depozitate în copertina din aluminiu. Asigurați-vă că nu există țevi sau cabluri ascunse în sol înainte de a introduce țărșii.

General Advice – Sfaturi Generale

Acesta este un ansamblu în mai multe etape. Rezervați cel puțin 3-4 ore pentru asamblare. Selectarea amplasamentului: Alegeți o poziție însorită și nivelată, departe de copacii care atârnă deasupra. Dacă fixați carportul din aluminiu direct pe o fundație solidă de beton, utilizați găurile pre-găurite din baza metalică furnizată. Piesele componente trebuie verificate și așezate la îndemână. Păstrați toate piesele mici (șuruburi etc.) într-un bol pentru a nu se pierde. Rețineți că ușa este articulată pe partea dreaptă și, prin urmare, se deschide spre dreapta. Păstrați acoperișul curat de zăpadă și frunze.

Care & Maintenance – Ingrijire si intretinere

Când copertina din aluminiu are nevoie de curățare, folosiți o soluție de detergent ușor și clătiți cu apă rece și curată. NU folosiți acetona, produse de curățare abrazive sau alti detergenți speciali pentru a curăța panourile transparente.

TOOLS & EQUIPMENT REQUIRE – Unelte si echipament necesar


Protective Equipment:

1. Casca
2. Manusi
3. Salopeta cu maneci lungi
4. Trusa de prim ajutor
5. Ochelari de protectie



Measure – Ruleta

1. Banda
2. Echer pe unghi
3. Boloboc

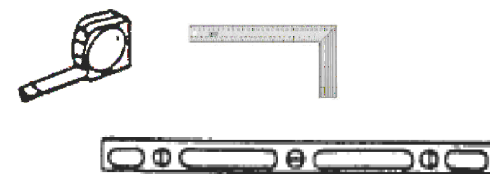

Installation Tool – Unelte necesare

1. Scara
2. Cheie fixa de 10mm
3. Cheie fixa de 14mm
4. Cheie hexagonala de 4mm
5. Surubelnita electrica + cheie hexagonala de 5mm (sugerat)
6. Ciocan de lemn
7. Marker
8. Burghiu pentru percutie (8mm si 10mm)
9. Cutit
10. Surubelnita Phillips
11. WD-40



Product size make sure a good installation location – Dimensiunea produsului – Asigurați-vă ca aveți o locație bună pentru instalare

ther cautions – Alte pericole

1.3 persoane sunt necesare: una pentru măsurare și marcarea, pentru a asigura dimensiunile de instalare, a doua pentru instalare, iar ultima în rol de asistent pentru asigurarea siguranței.

2.În primul rând, asigurați-vă că peretele este suficient de rezistent pentru instalare. Structurile din cărămidă și beton sunt cele mai bune alegeri.

3.Sunt necesare unelte electrice de mare putere; asigurați-vă că funcționează normal și acordați o atenție deosebită siguranței electrice.

4.Fiți atenți când utilizați unelte tăioase, precum ciocanul.


5.Purtați salopete de bumbac cu mâneci lungi, mănuși și cască în timpul instalării, și ochelari de protecție când utilizați unelte electrice.

6.Nu priviți în sus când lucrați la înălțime, deoarece șuruburile care cad vă pot răni ochii și pot provoca sufocare dacă ajung accidental în gură.

7.Nu urcați și nu stați pe cort pentru a evita căderea.





8.În caz de rănire, utilizați imediat trusa de prim ajutor pentru a opri sângerarea și pentru a bandaja, și în caz de urgență, adresați-vă imediat unei instituții medicale din apropiere.

CH500

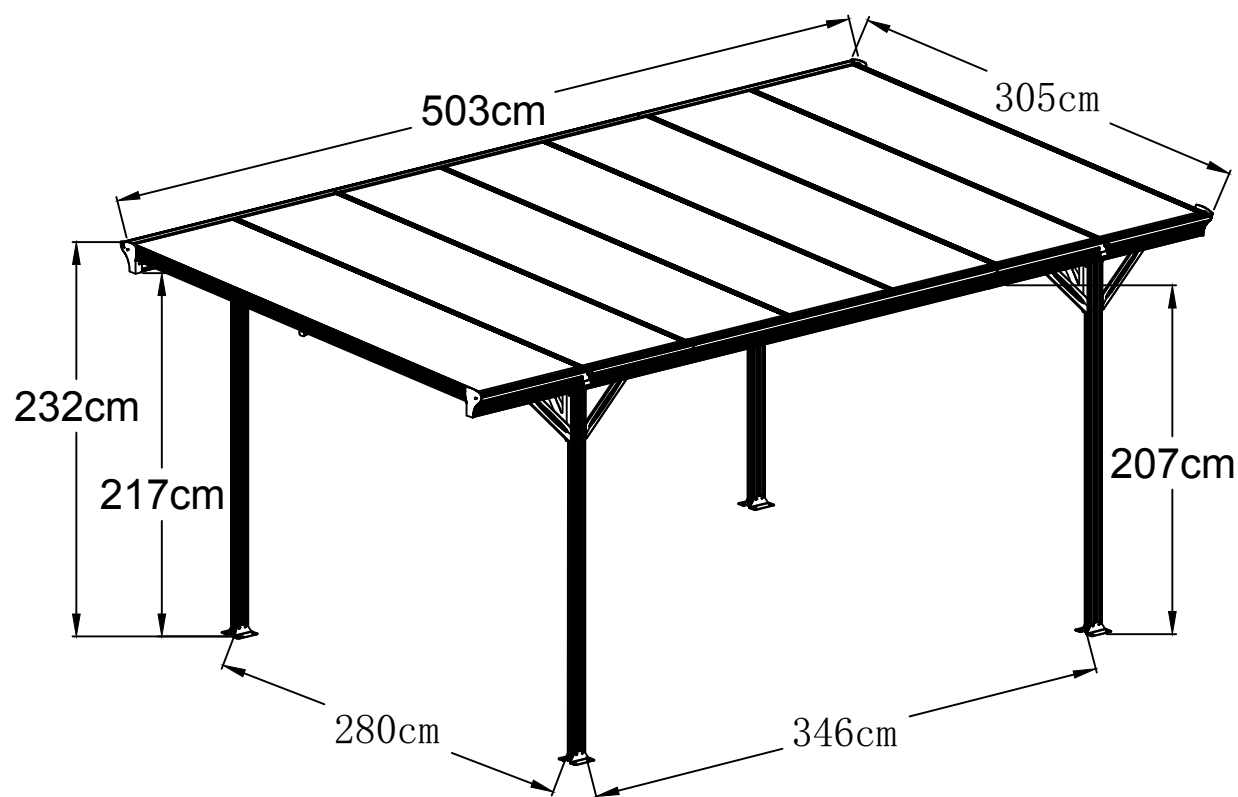

CH500 PARTS LIST





SKELETON

NO.	Qty.	
8	8	 2918mm 
2-1	2	 2506mm 
7	2	 2506mm 
3-1	4	 1468mm 
3	2	 2086mm 
5-1	4	 1468mm 
5	2	 2086mm 
6-1	4	 1468mm 
6	2	 2086mm 
9-1	2	 2100mm 
9	2	 2200mm 


SCREW

NO.	Qty.		NO.	Qty.	
B12	4		F8	12	
F1	16		F9	40	
F3	58		F8-1	20	
F4	42		S7	24	
F6	16		S8	16	
F7	8		S9	4	


SCREW

NO.	Qty.		NO.	Qty.	
B1	8		B7	2	
B3	4		B9HL	2	
B4	4		B9HR	2	
B5LL	1		B9LL	2	
B5LR	1		B9LR	2	
B5HL	1		B10	4	
B5HR	1		B11	4	
B6	12		B8	8	
			B15	7	


POLYCARBONATE PANEL

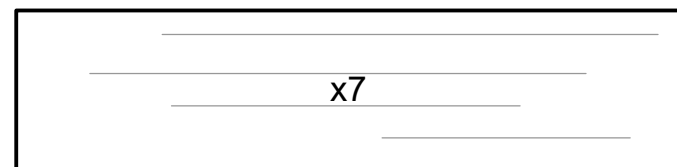

Install schematic diagram of Alu.frames

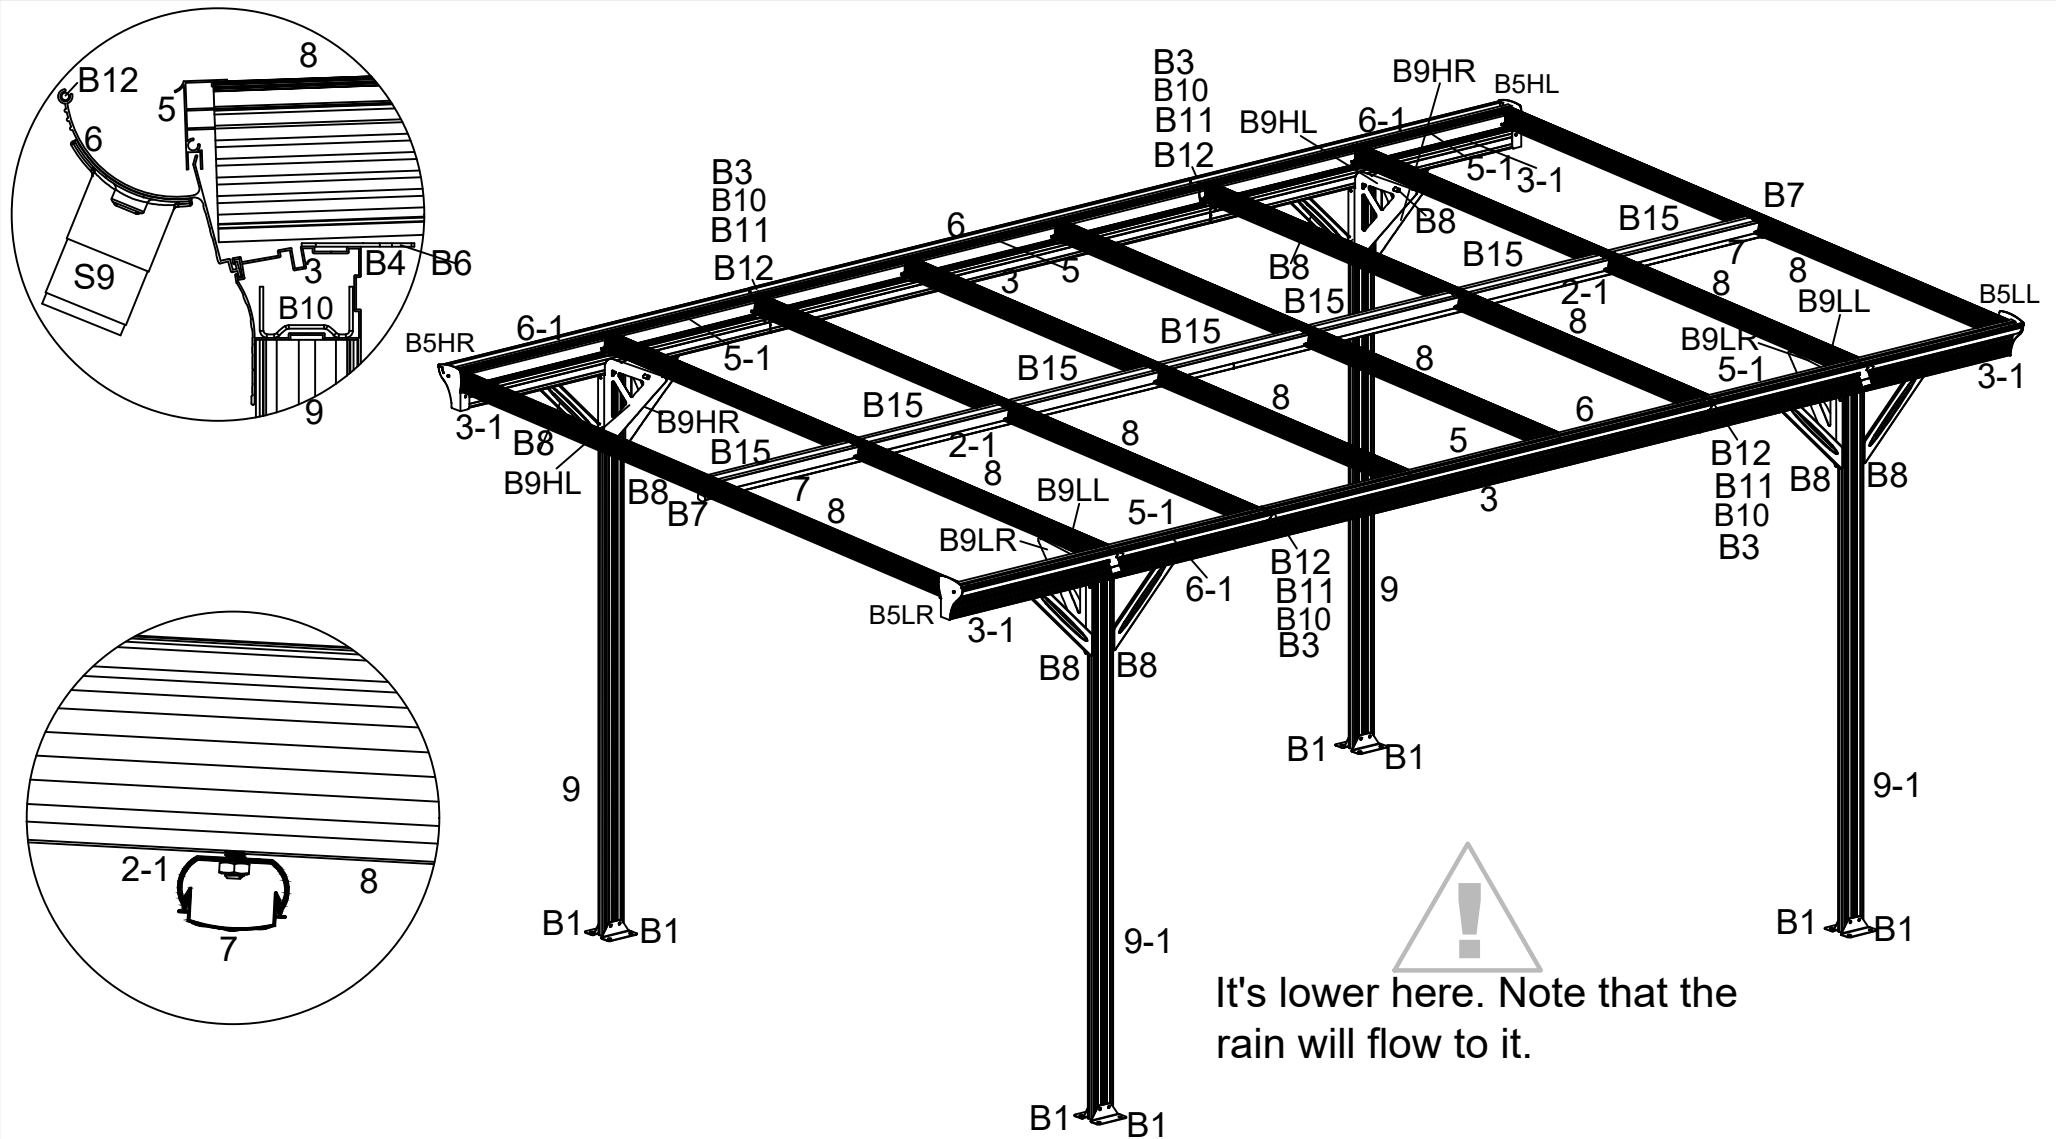


Hexagonal screw installation – Instalarea suruburilor hexagonale






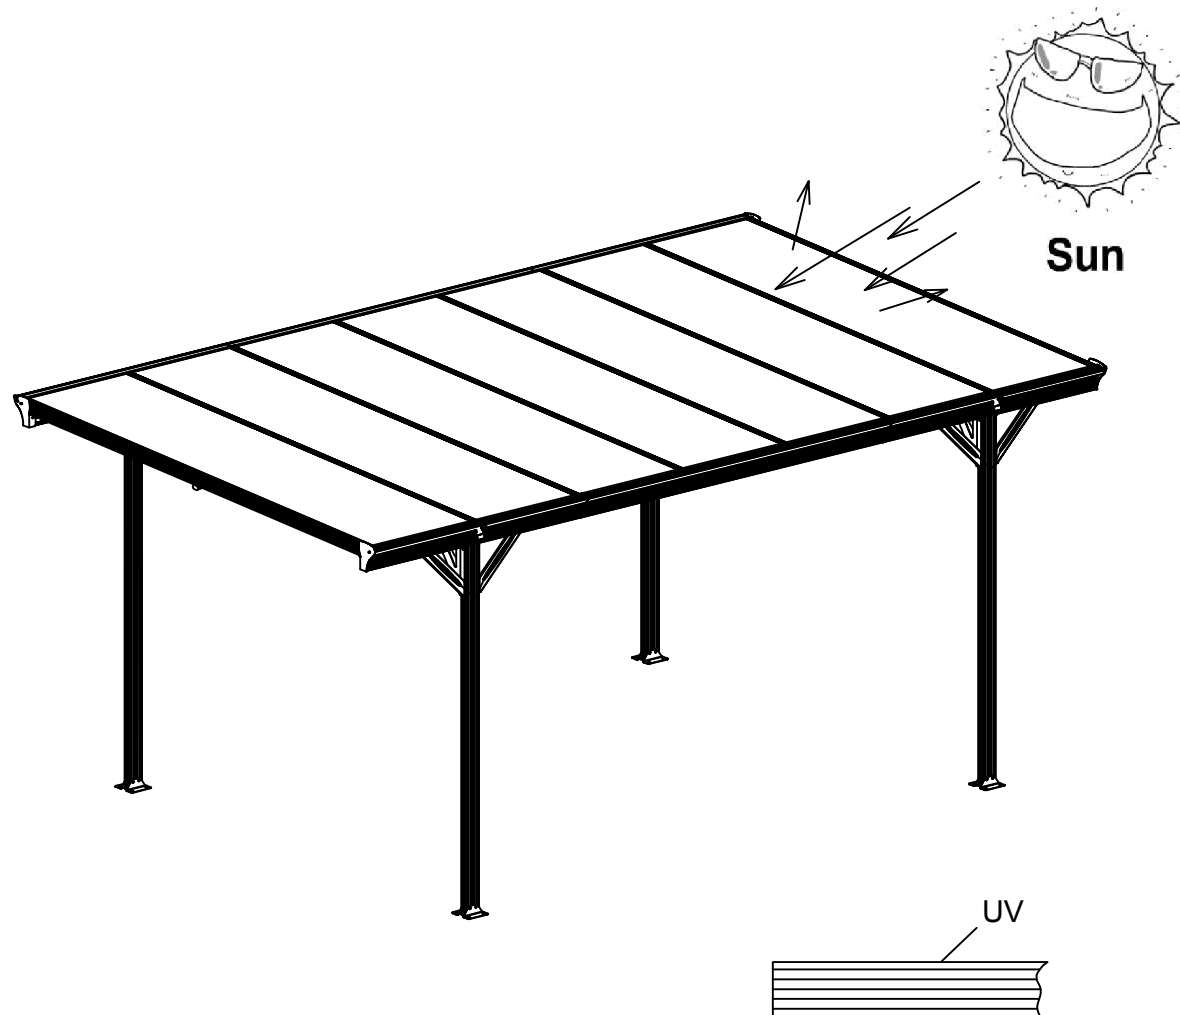







Towards the white film side to the sun as it is UV-protected.


"hexagonal screw" installation

Introduceți șurubul hexagonal în canal, întoarceți în sensul acelor de ceasornic până când nu mai poate fi întors. Reglați manual șurubul hexagonal și răsuțiți-l pentru ca filetele să-l fixeze în loc. Așezați celelalte piese pe șurubul hexagonal și asamblați piulița.

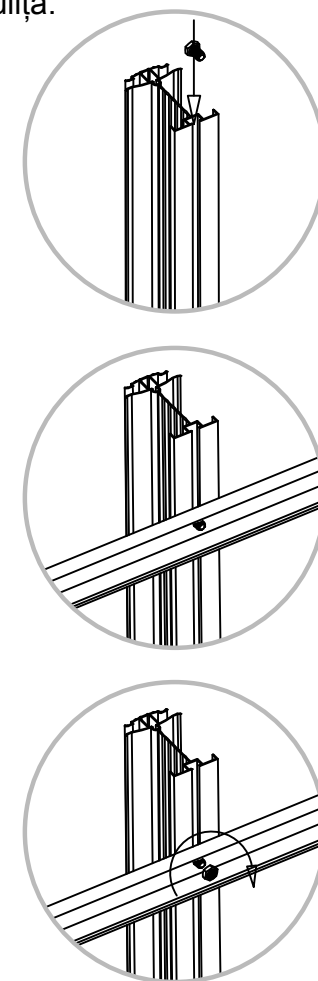


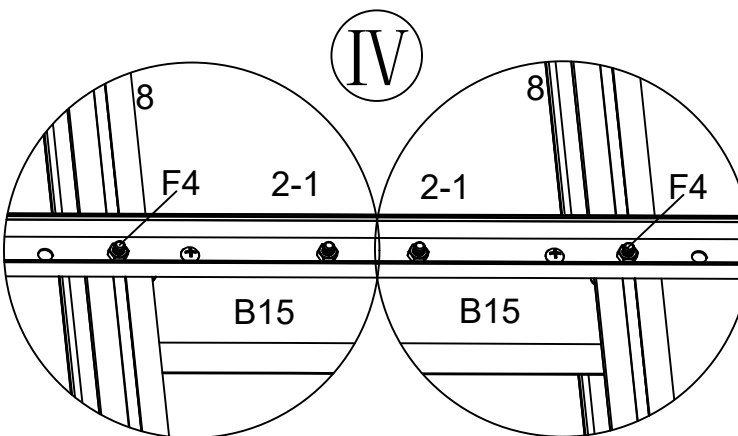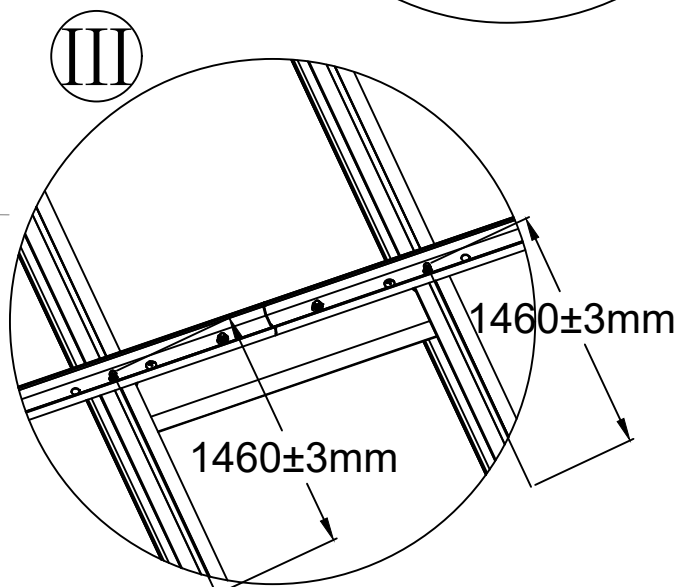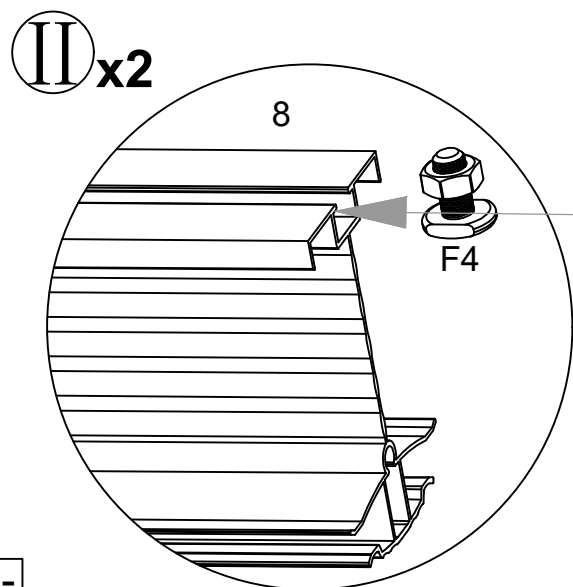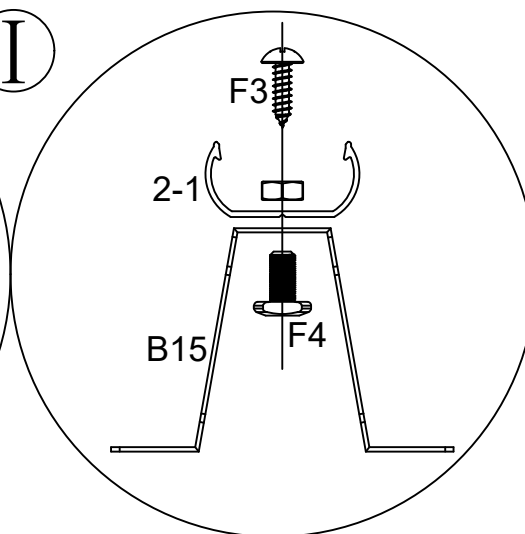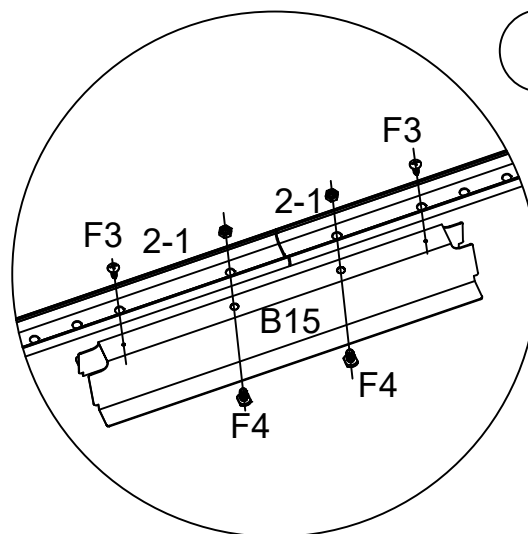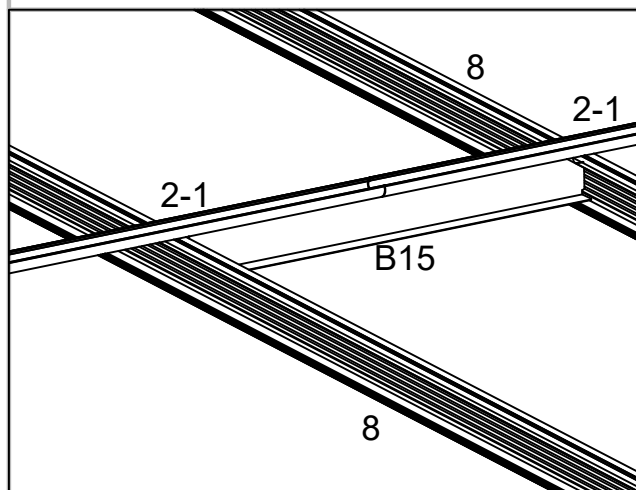

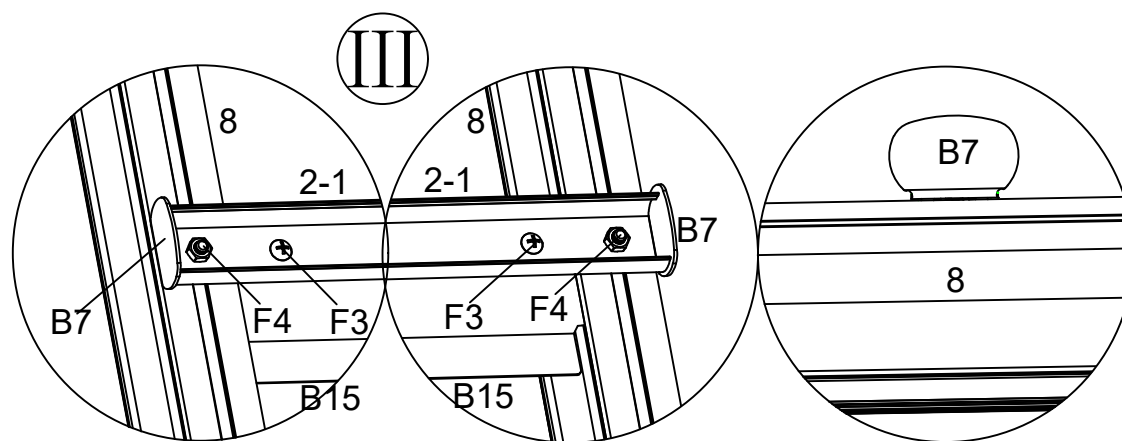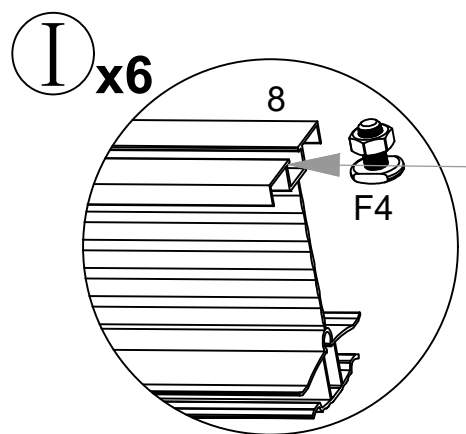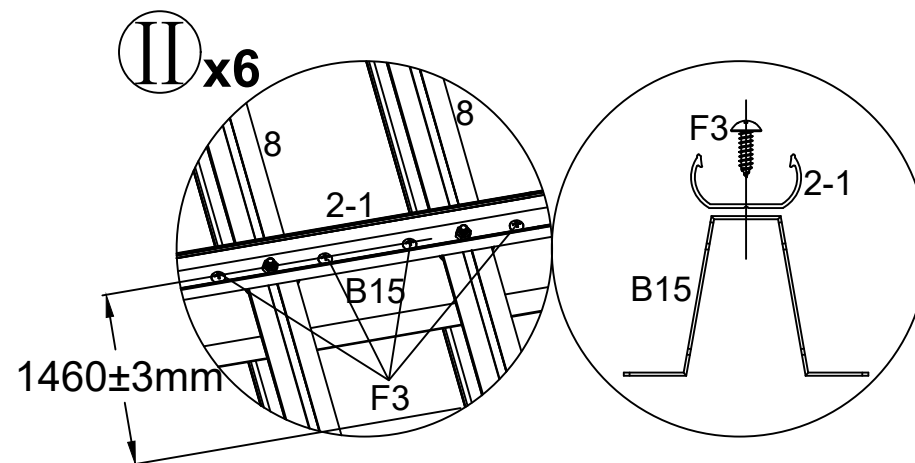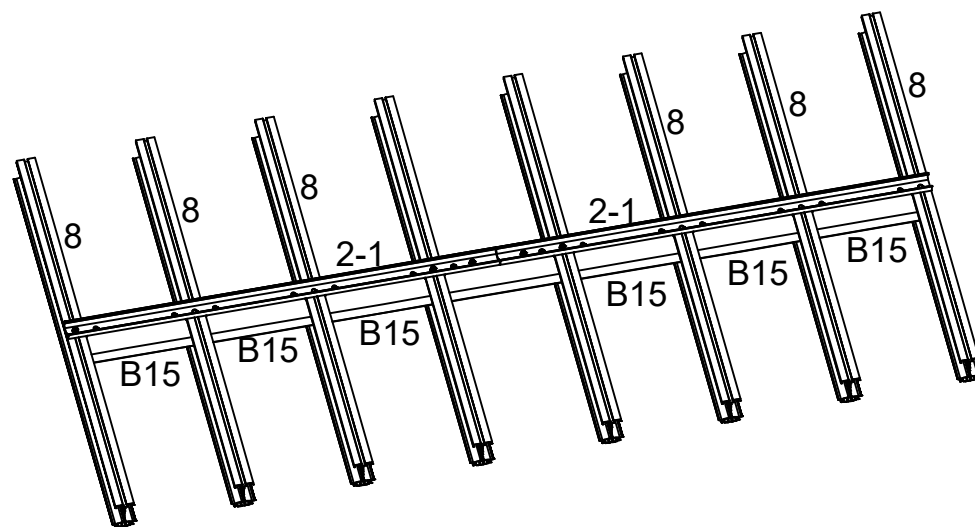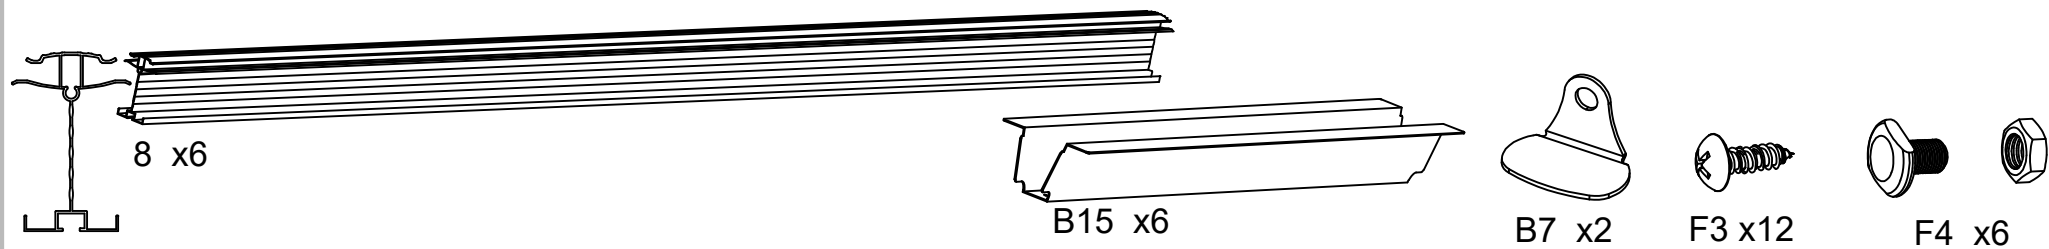

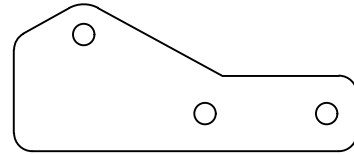





B4 x4






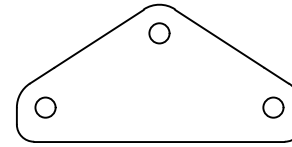



B6 x12




F4 x24

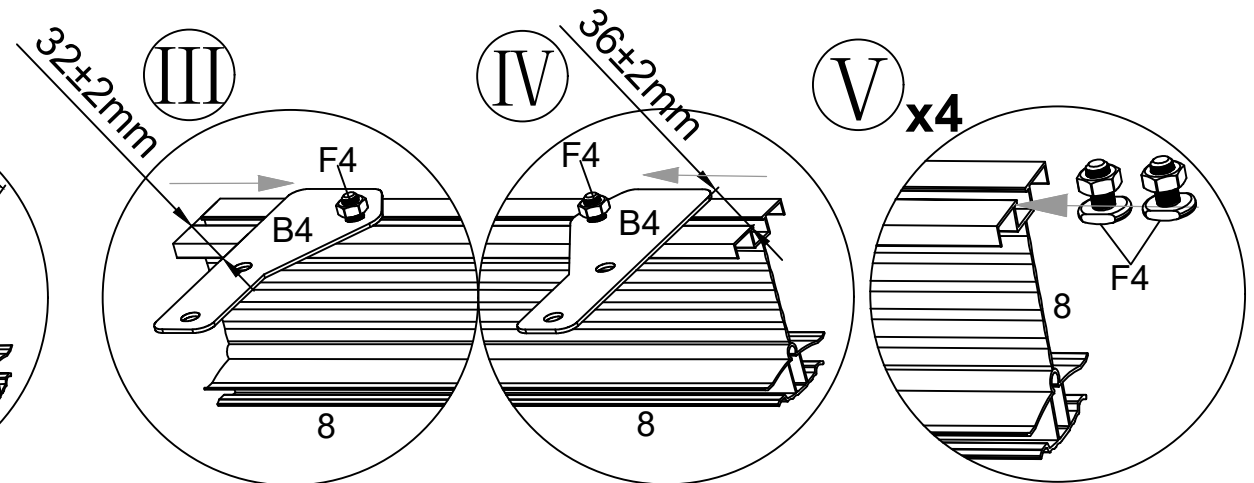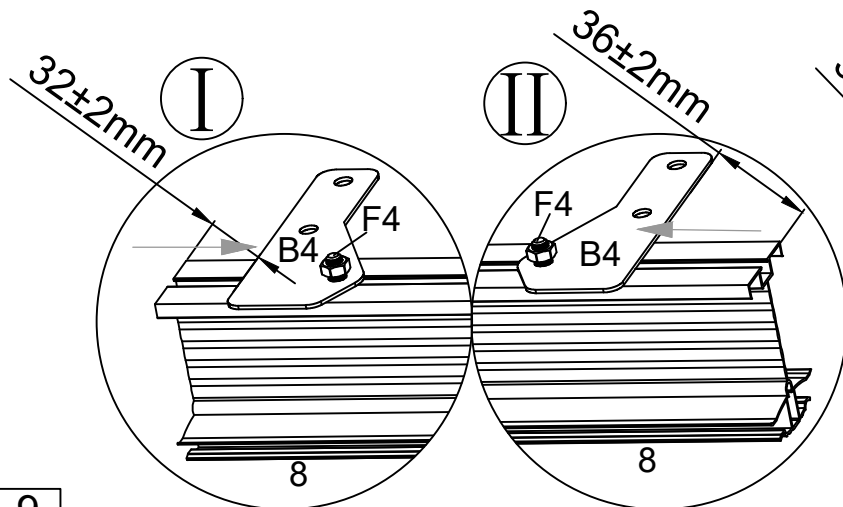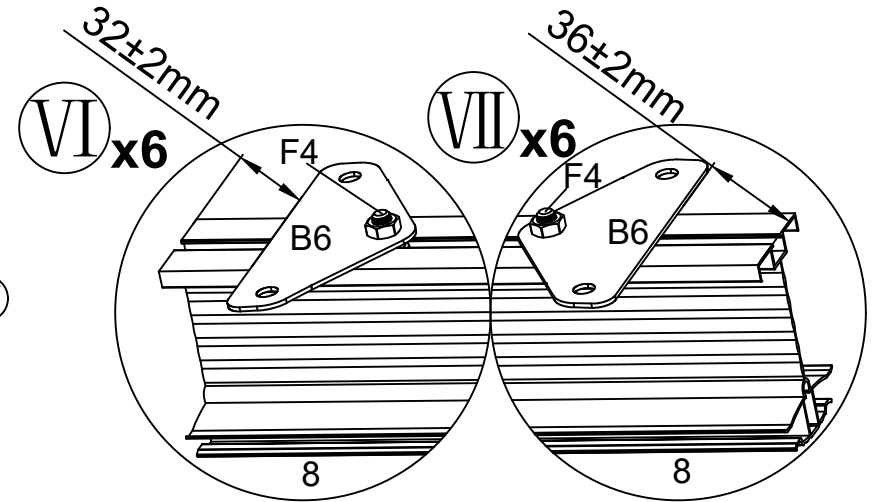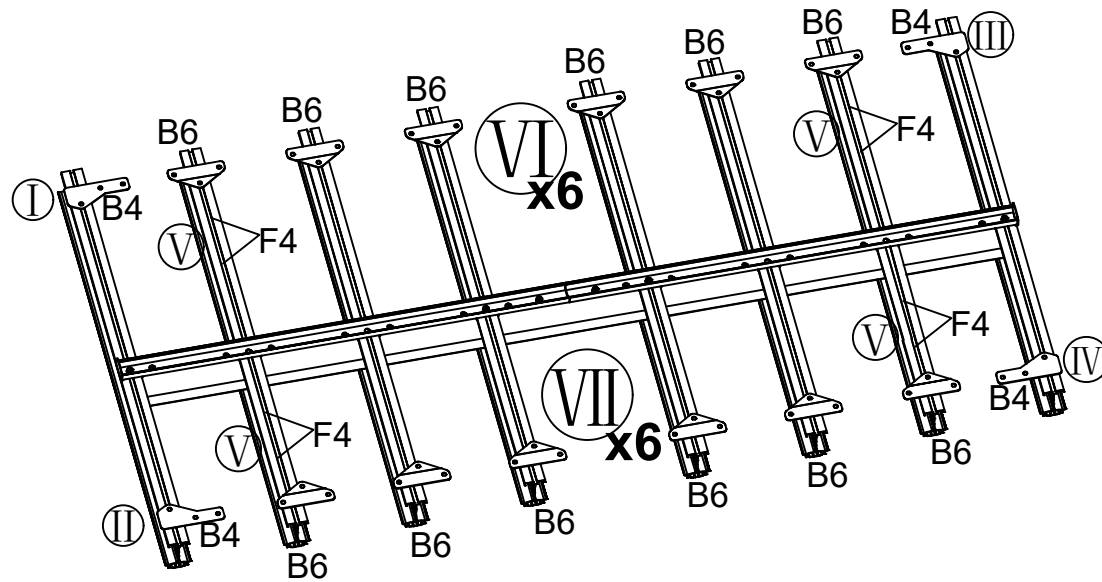

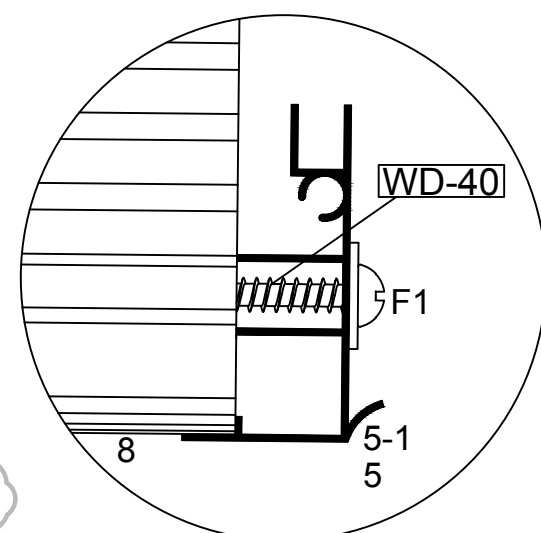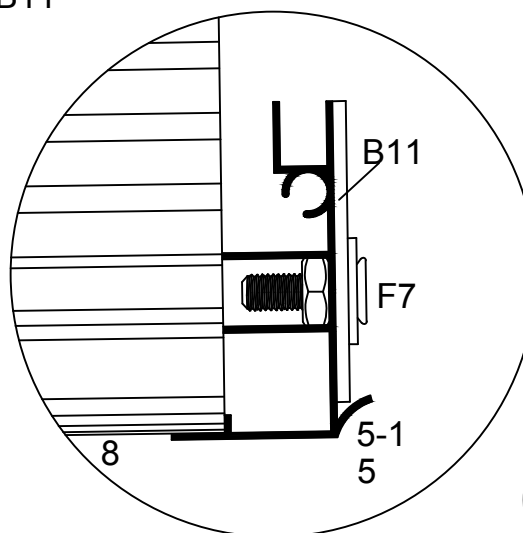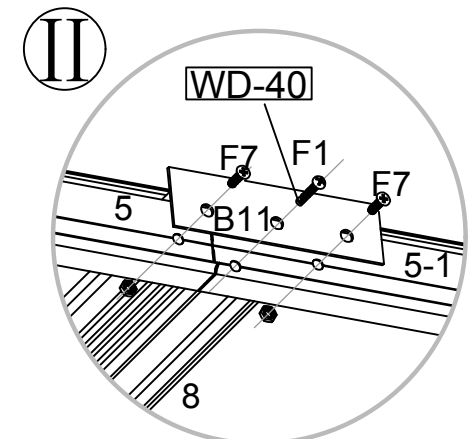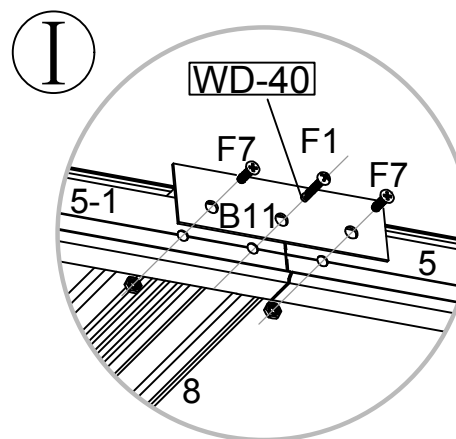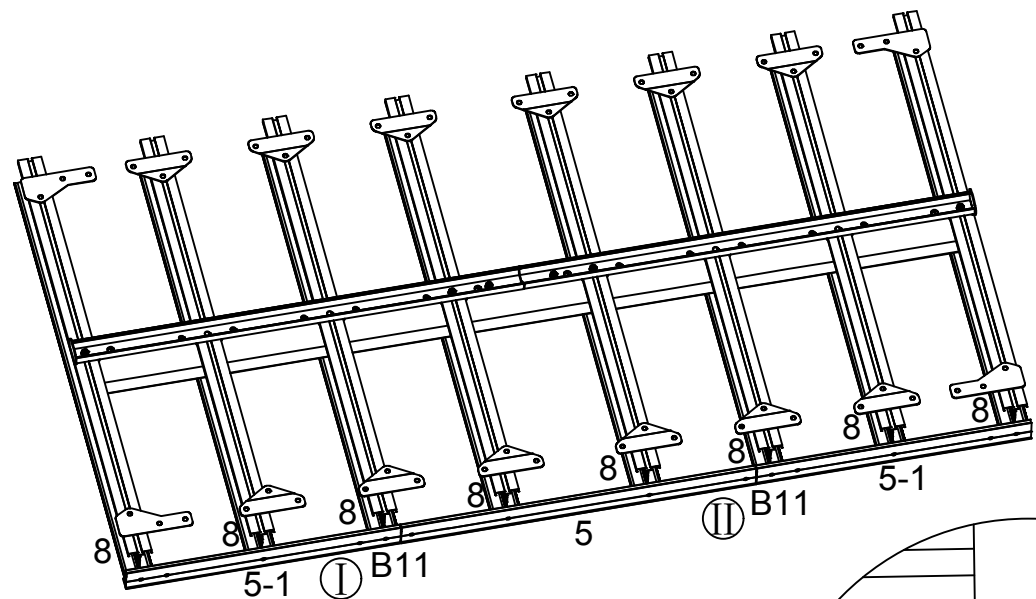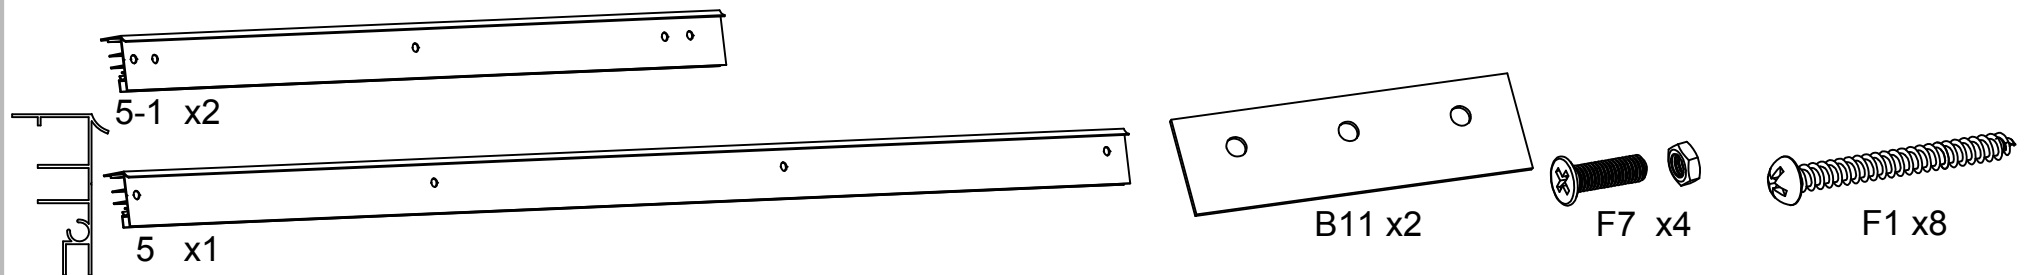


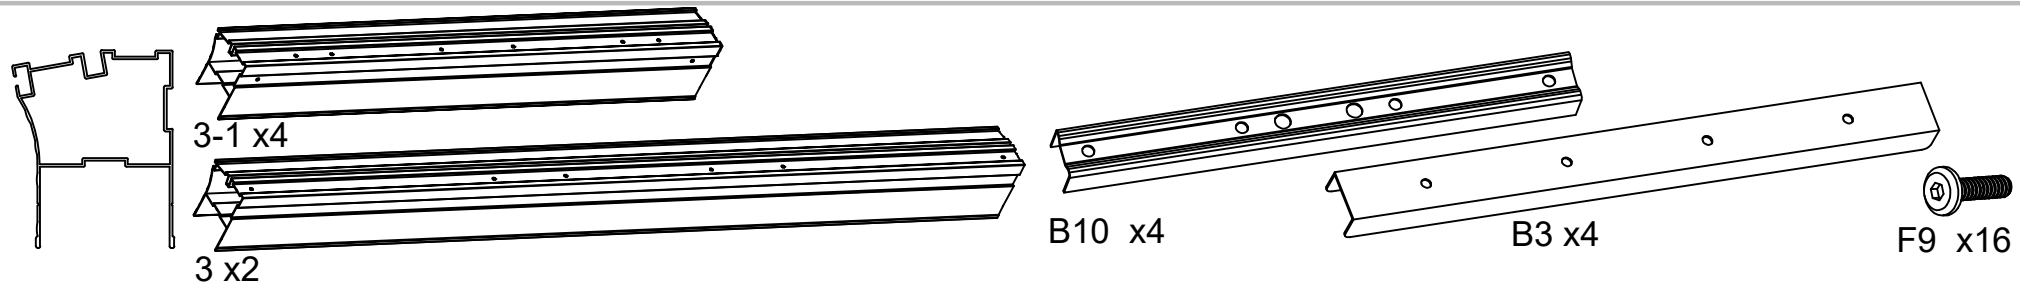



x2






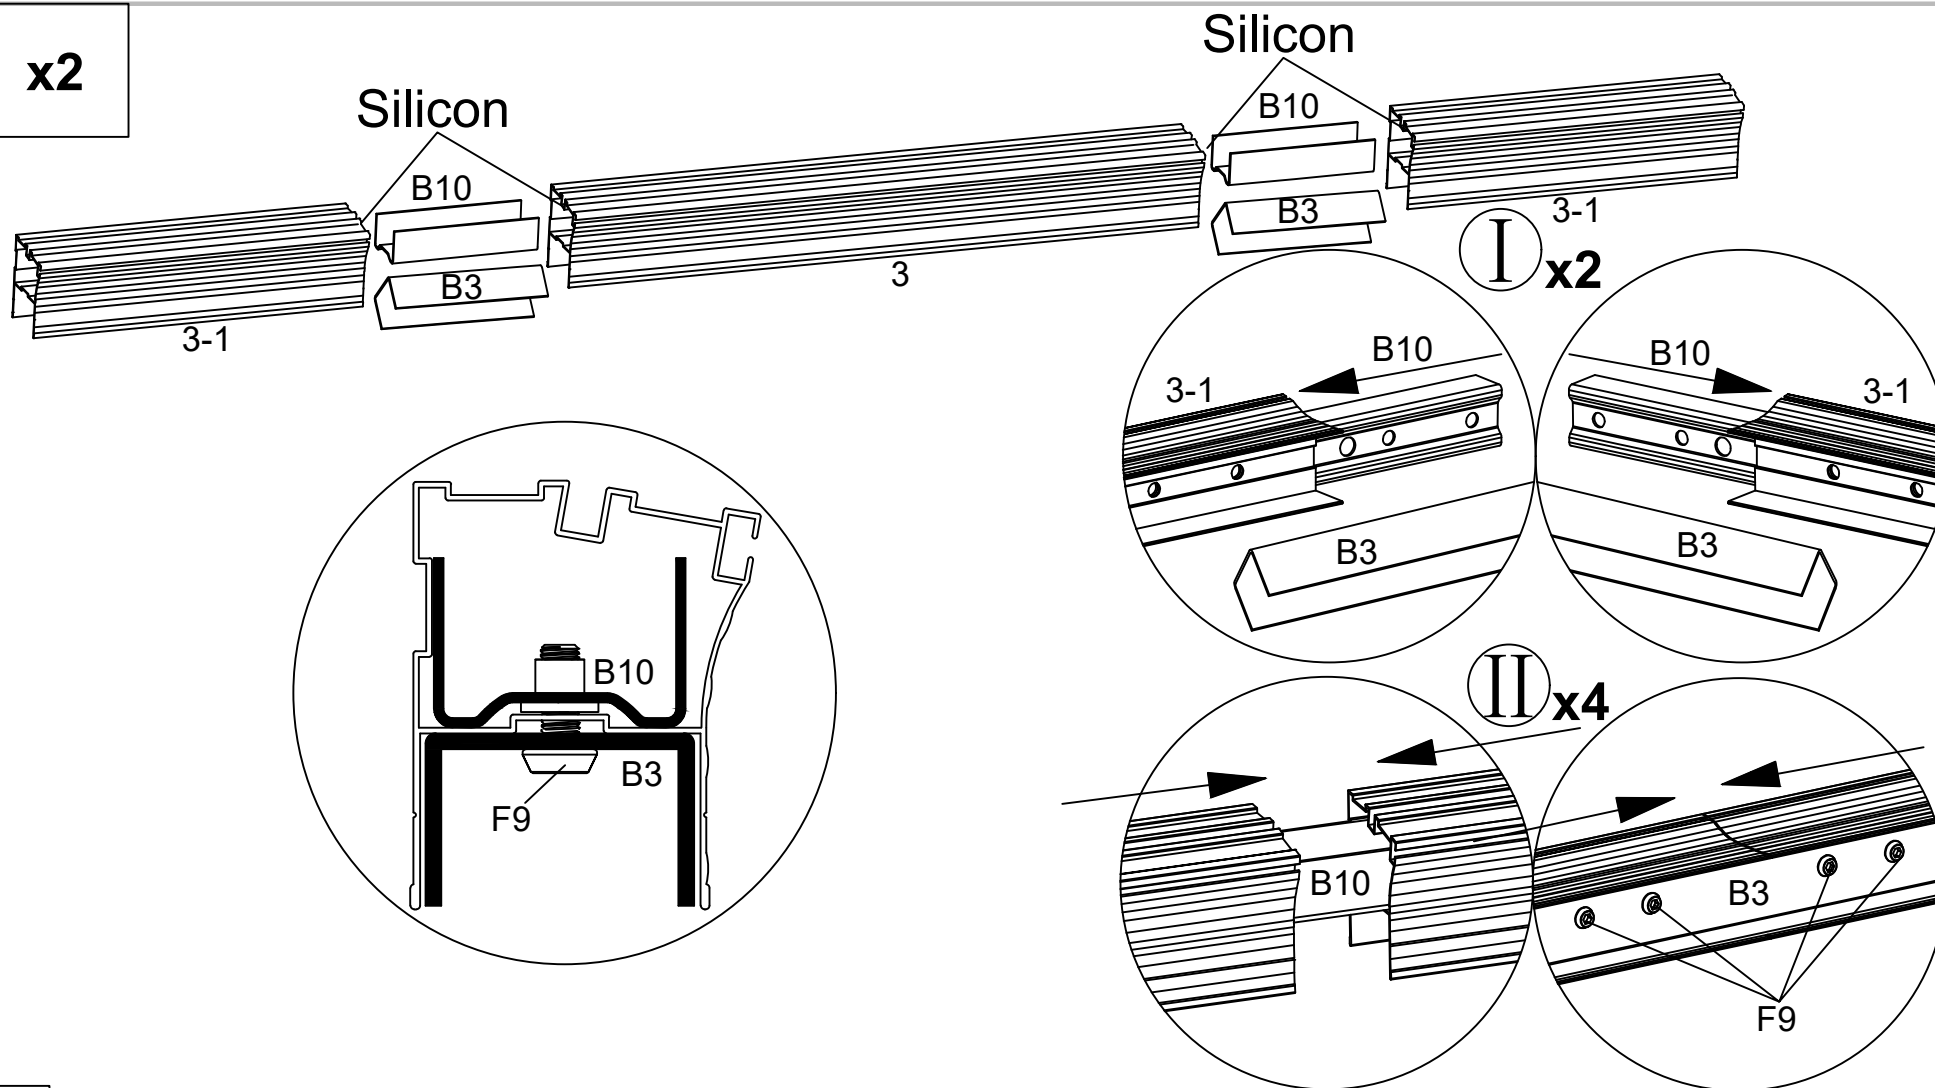


POLYCARBONATE PANEL







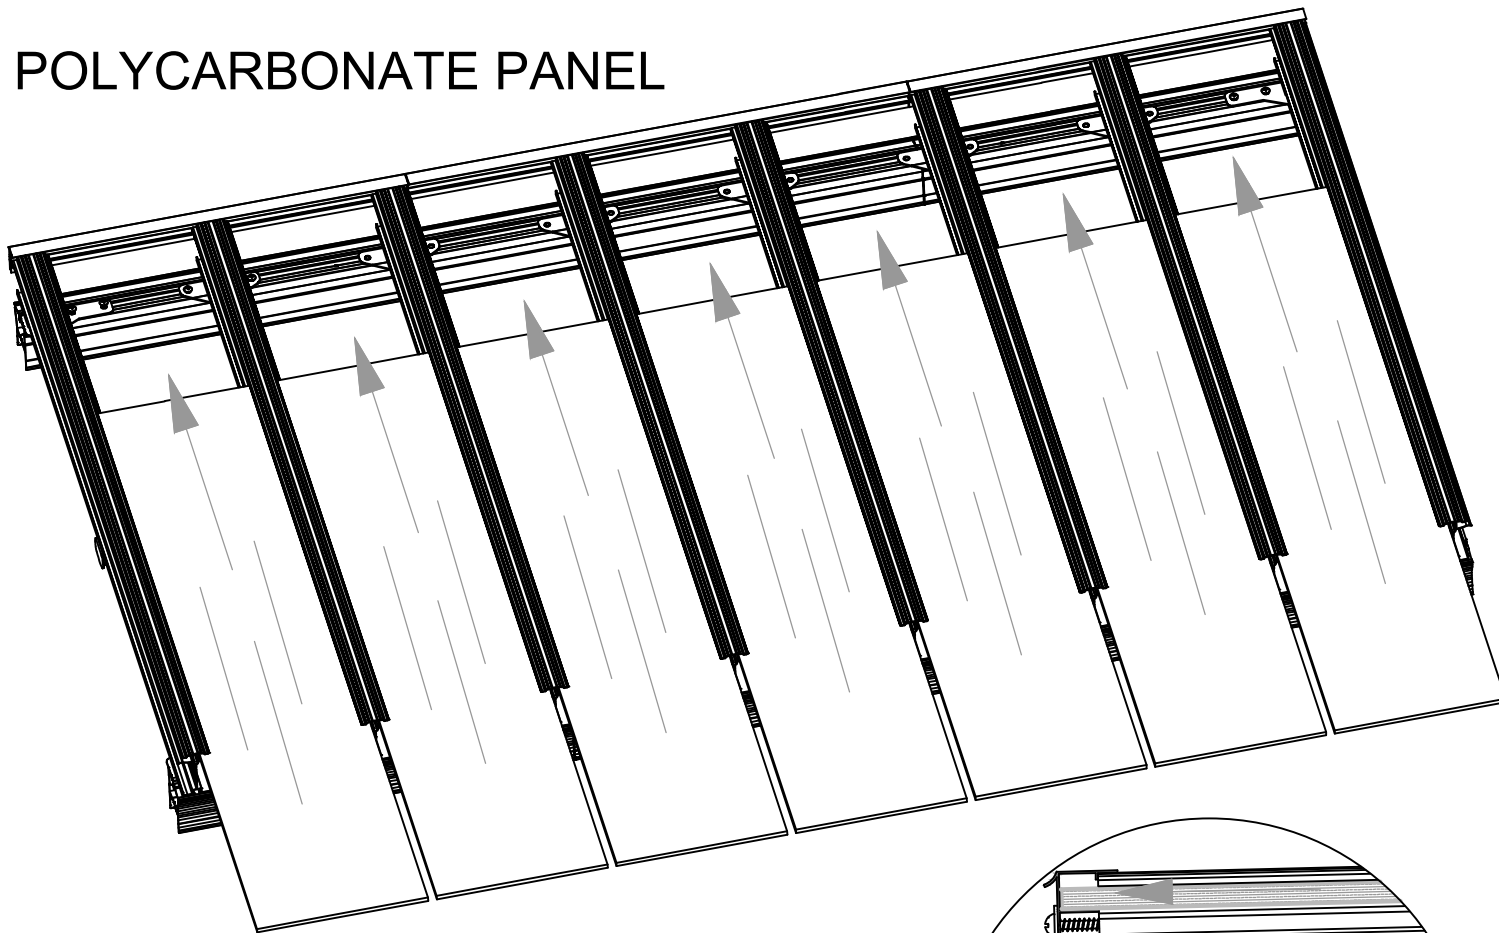




PANOLU DE POLICARBONAT

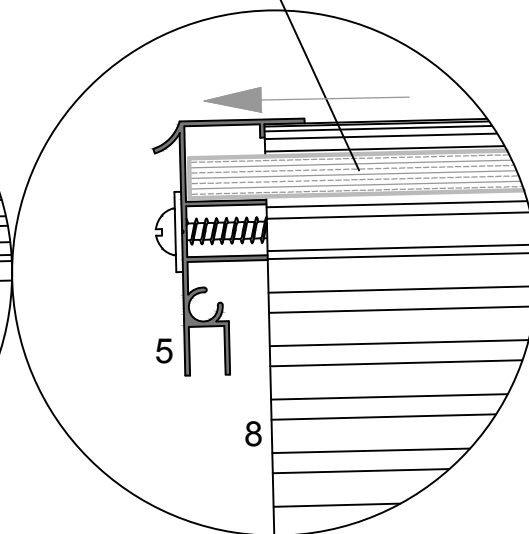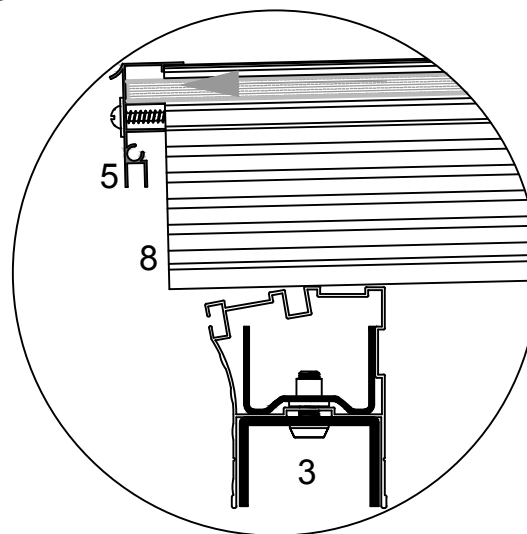

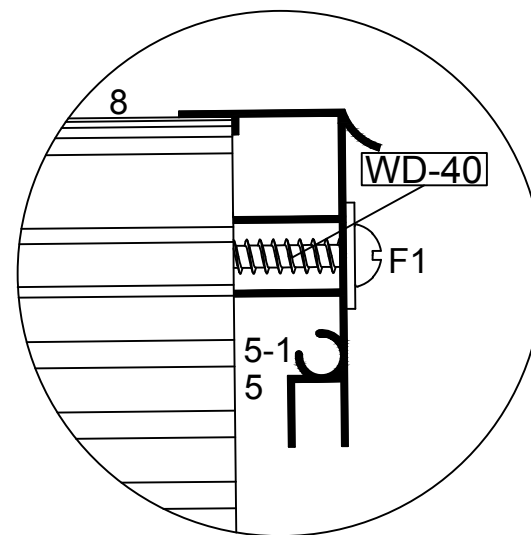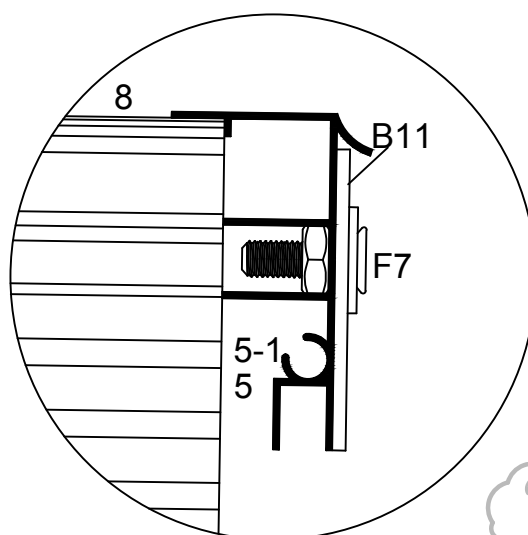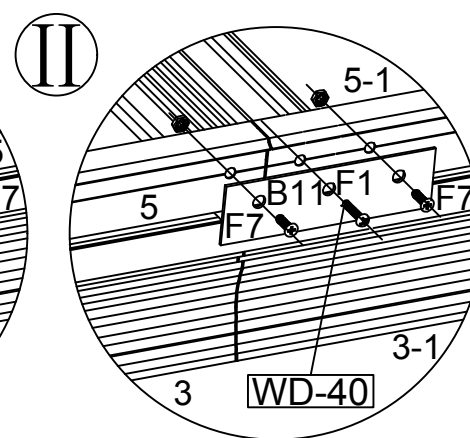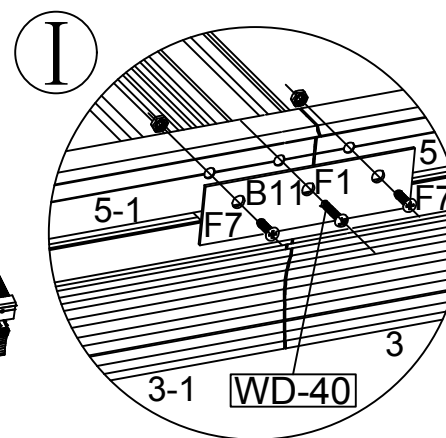
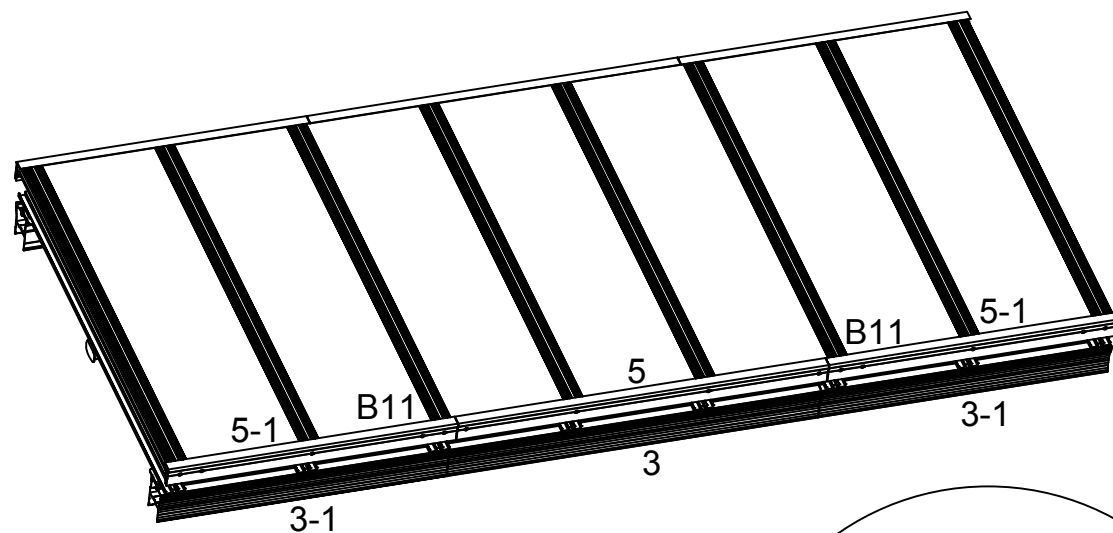
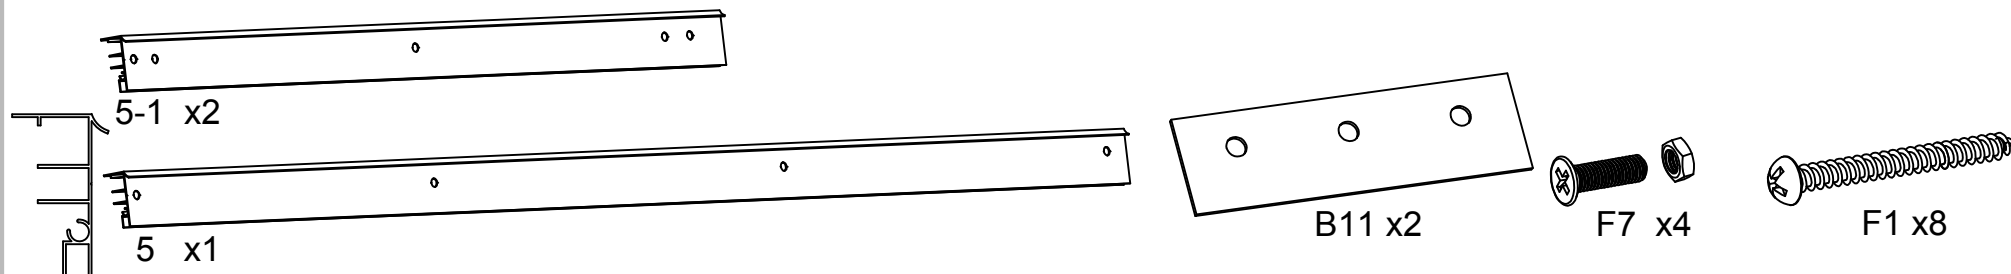




F1 Will be easy to install by using lubricants - F1 va fi ușor de instalat folosind lubrifianți.

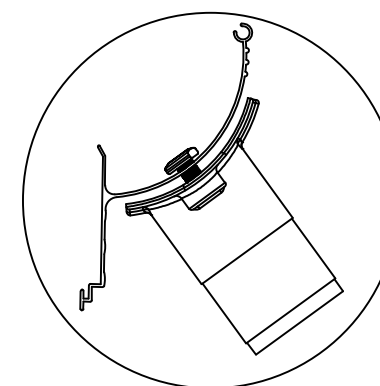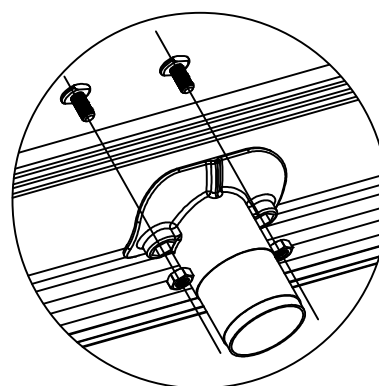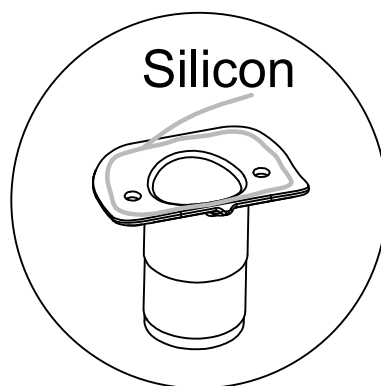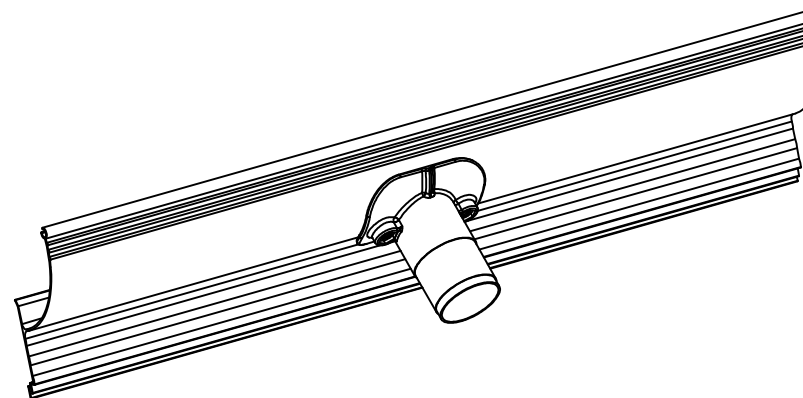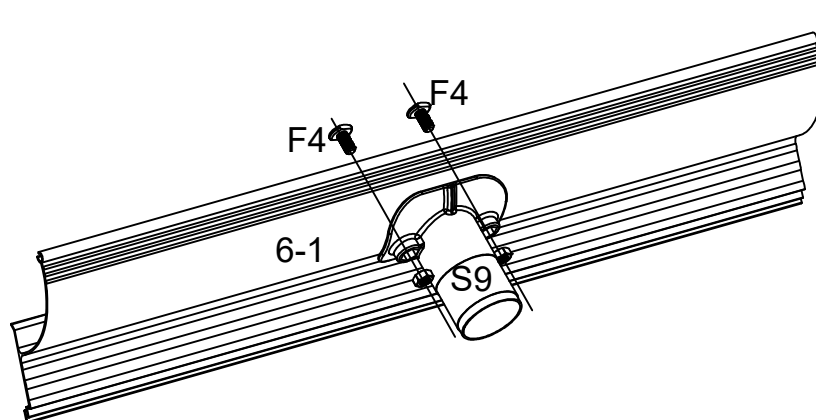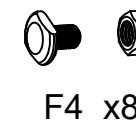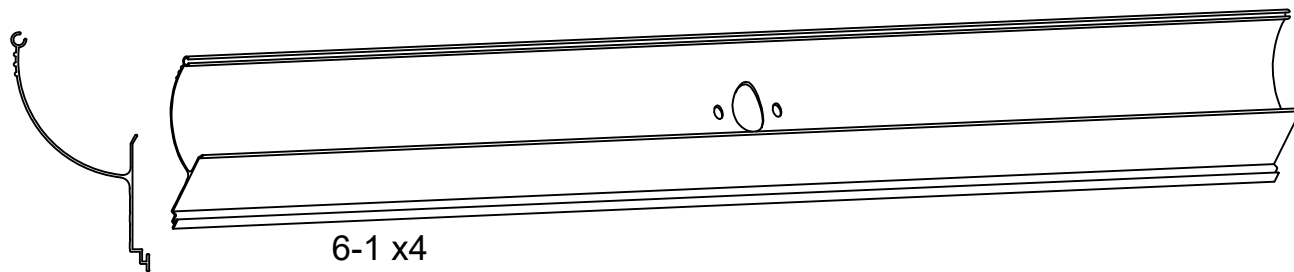

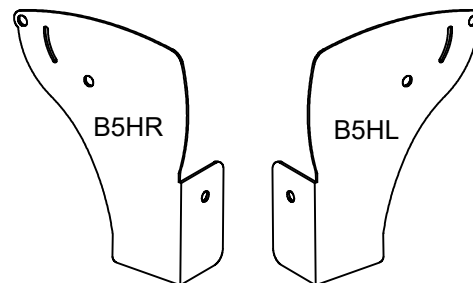
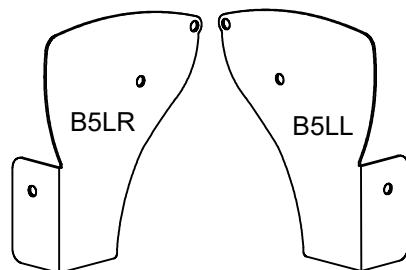


F3 x12

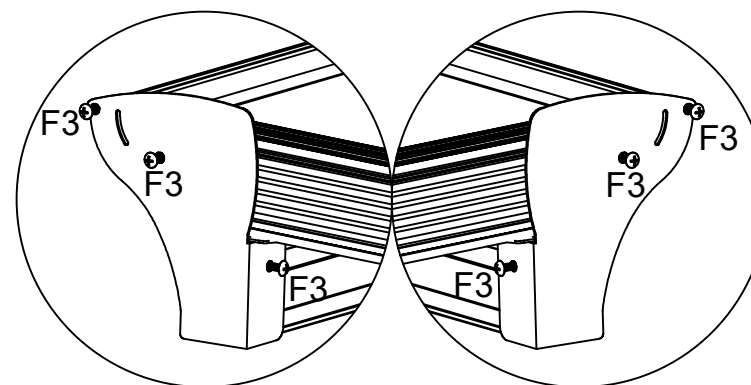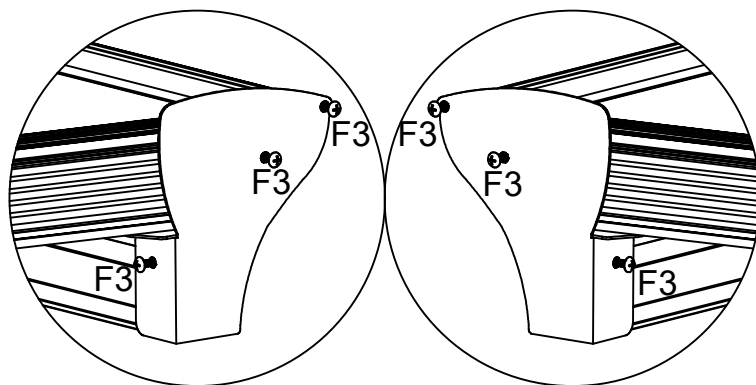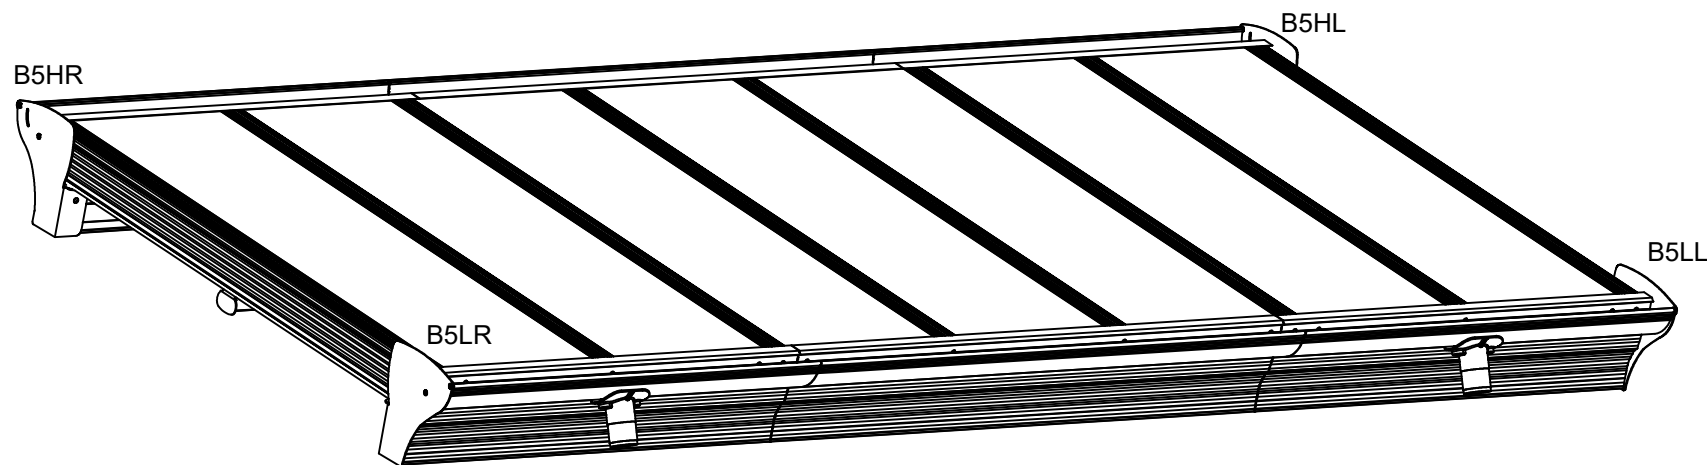

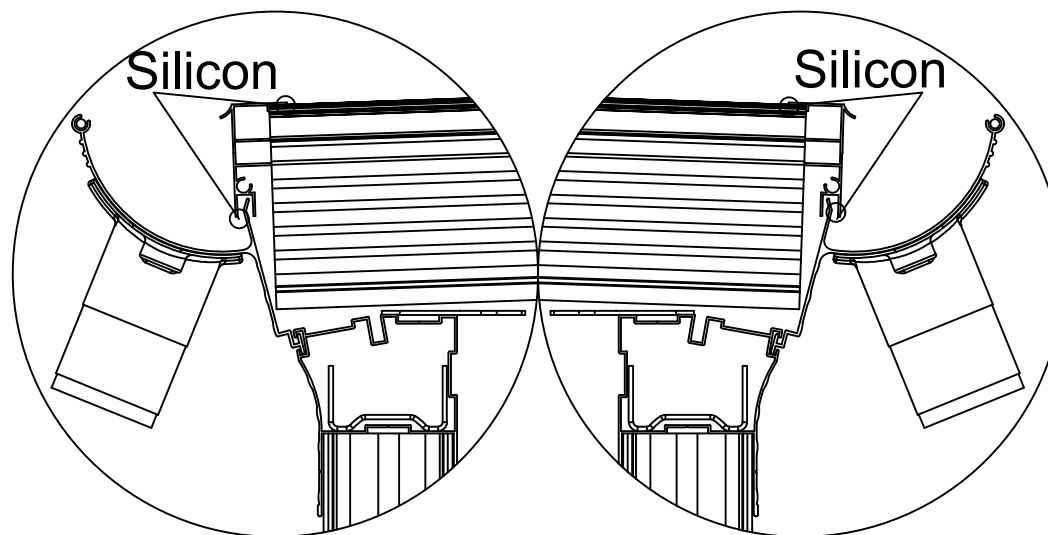
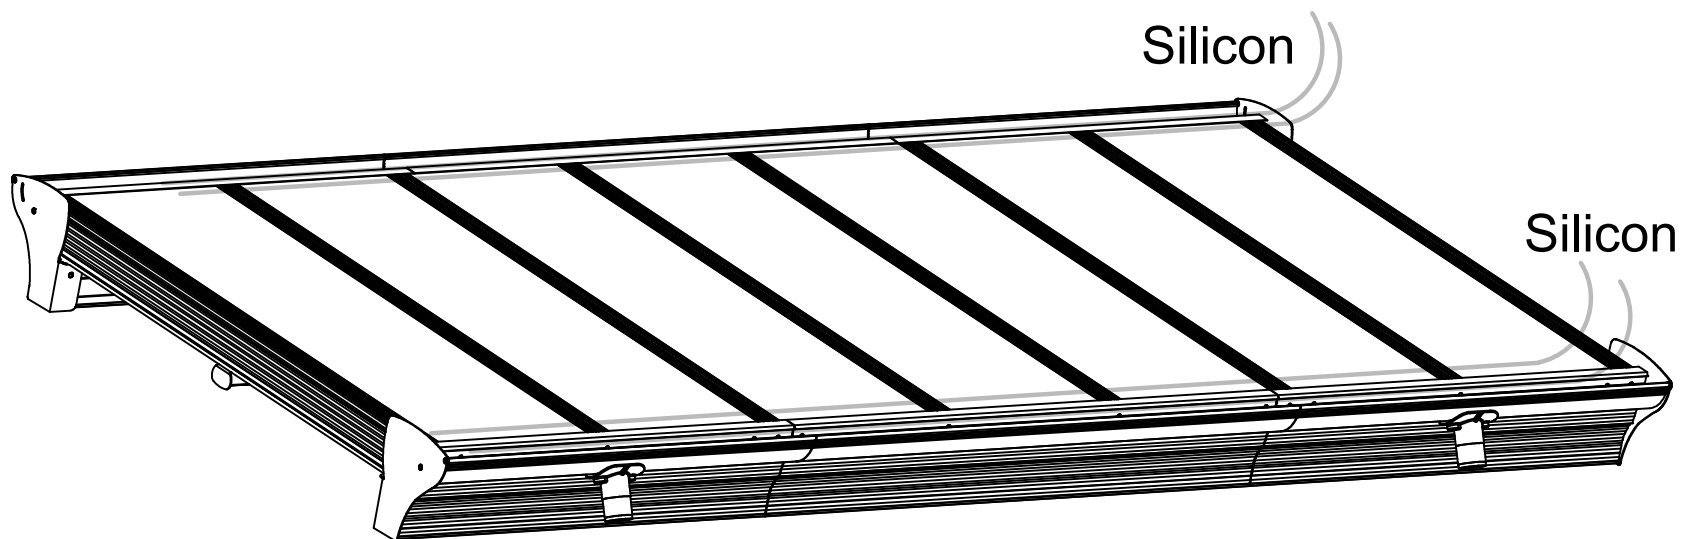




Recommendation: use silicone to fill the gap. – Recomandare: folositi silicon pentru a umple spatul liber.

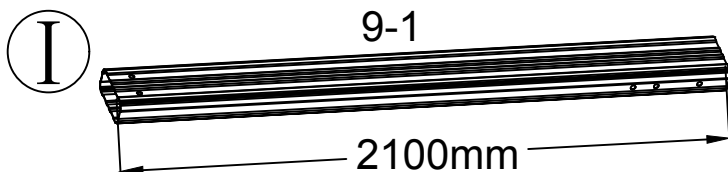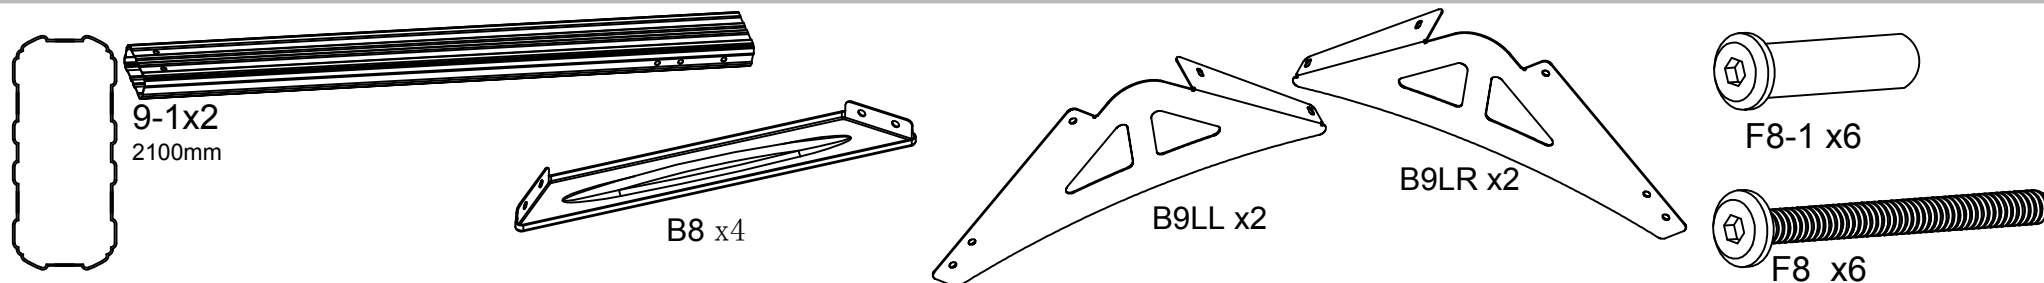

(NO.B9LL) is different from (NO.B9HL) and cannot be mixed.
- (NO.B9LL) este diferit de (NO.B9HL) și nu pot fi amestecate.



II x2


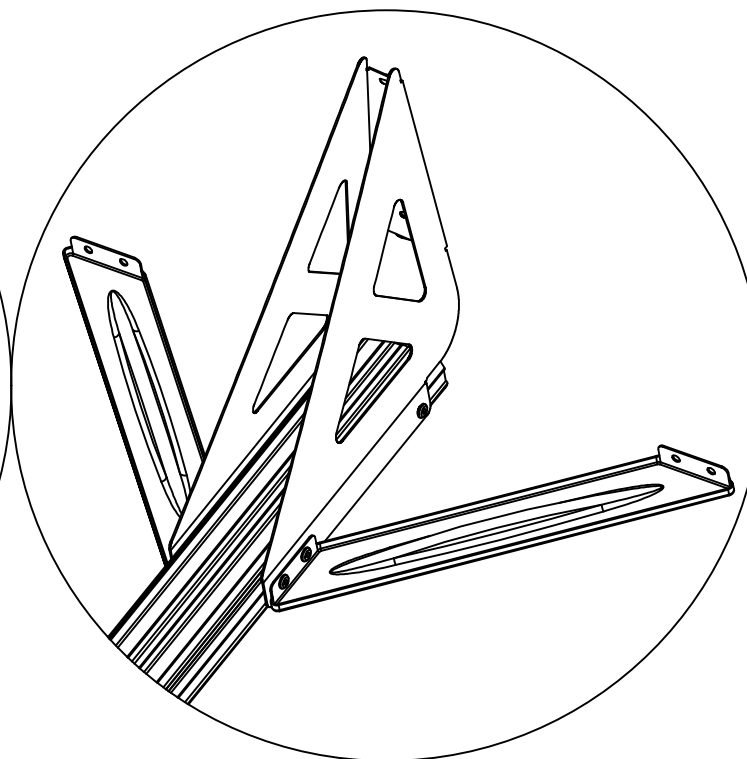
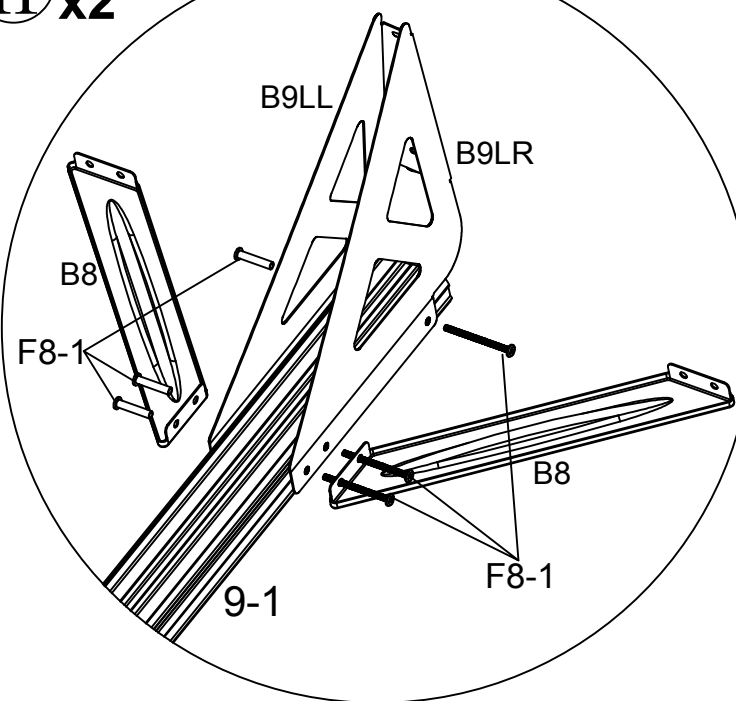


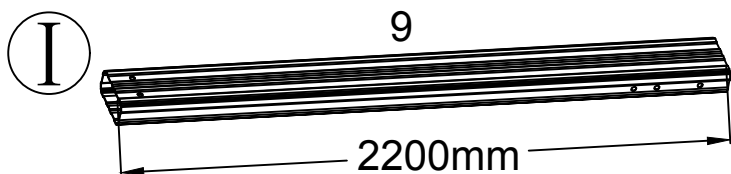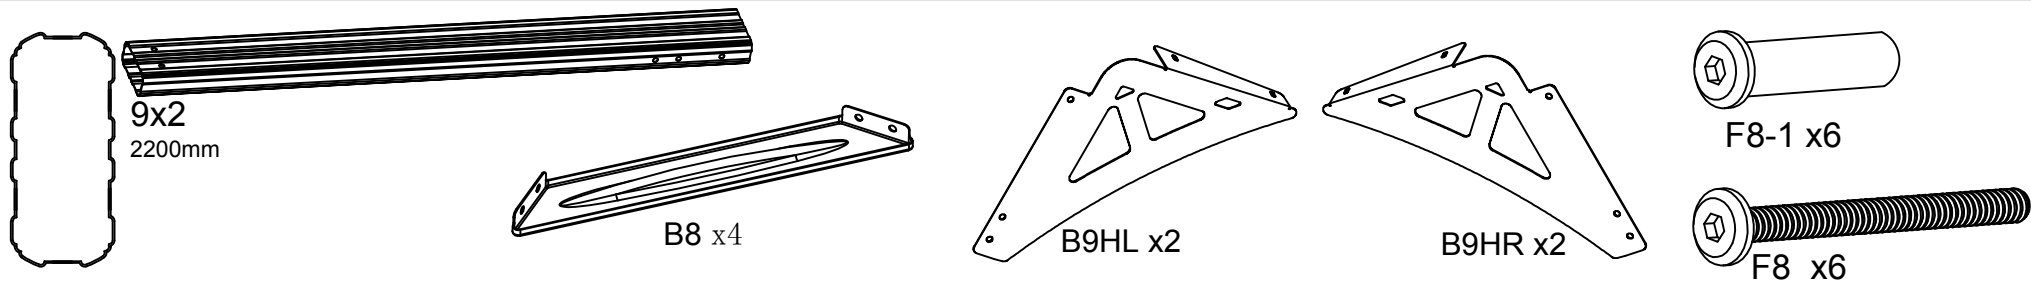





(NO.B9LR) is different from (NO.B9HR) and cannot be mixed
- (NO.B9LR) este diferit de (NO.B9HR) și nu pot fi amestecate.



II x2

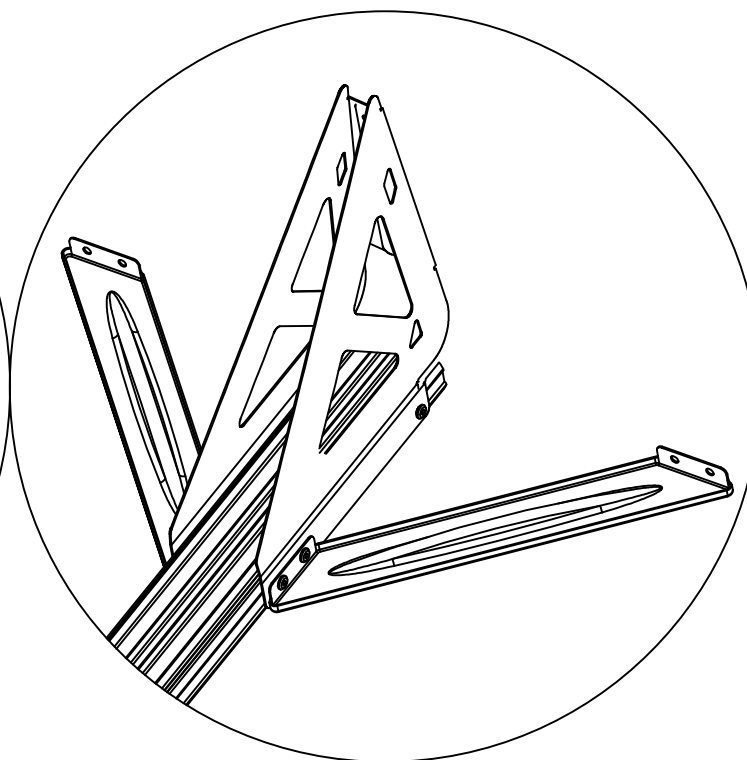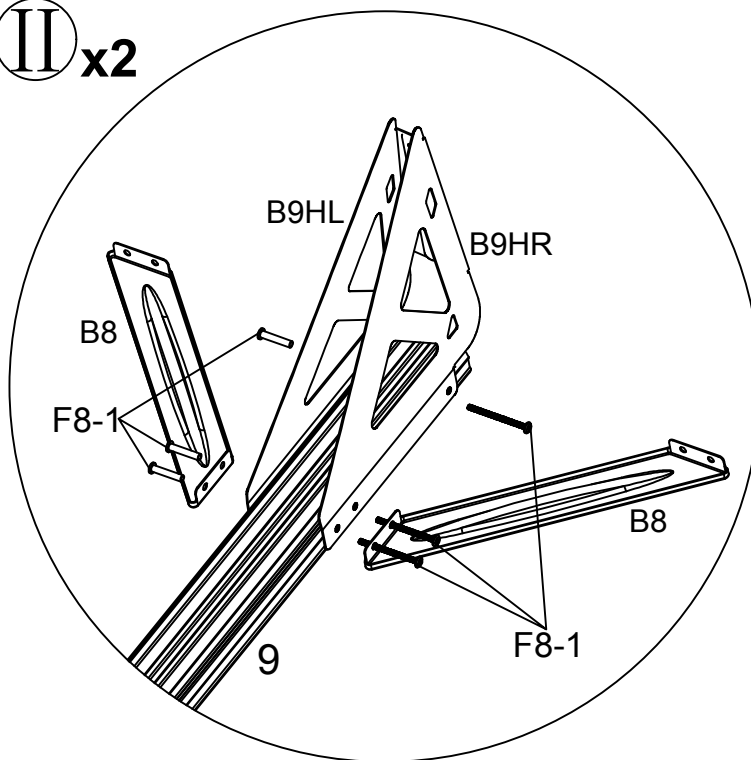

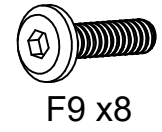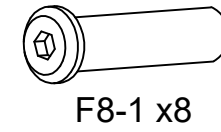
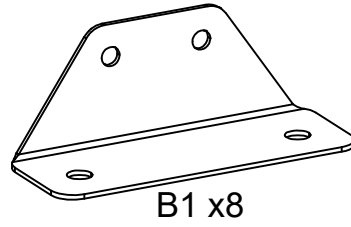





x4



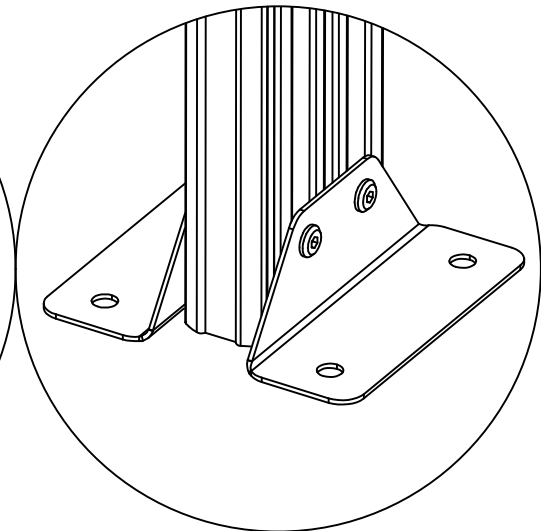
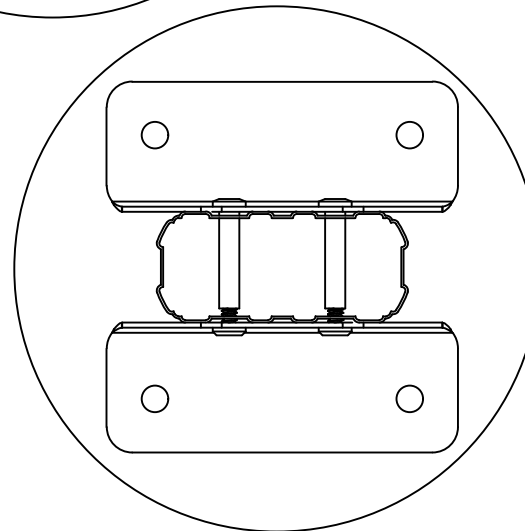
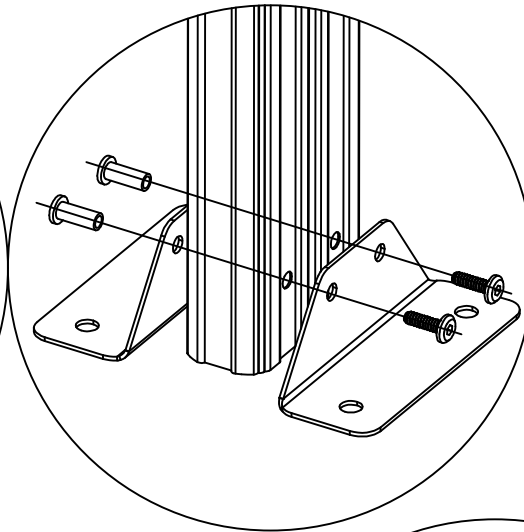
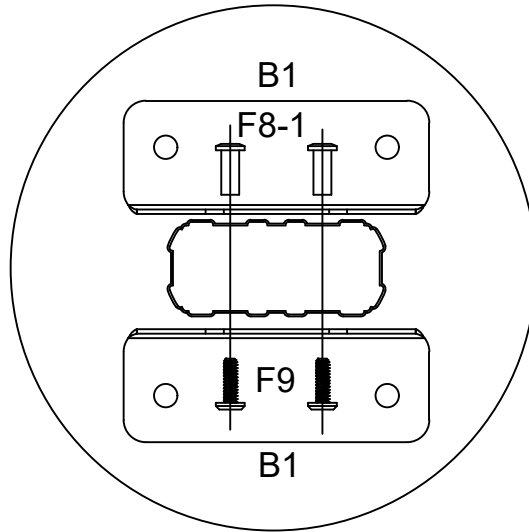


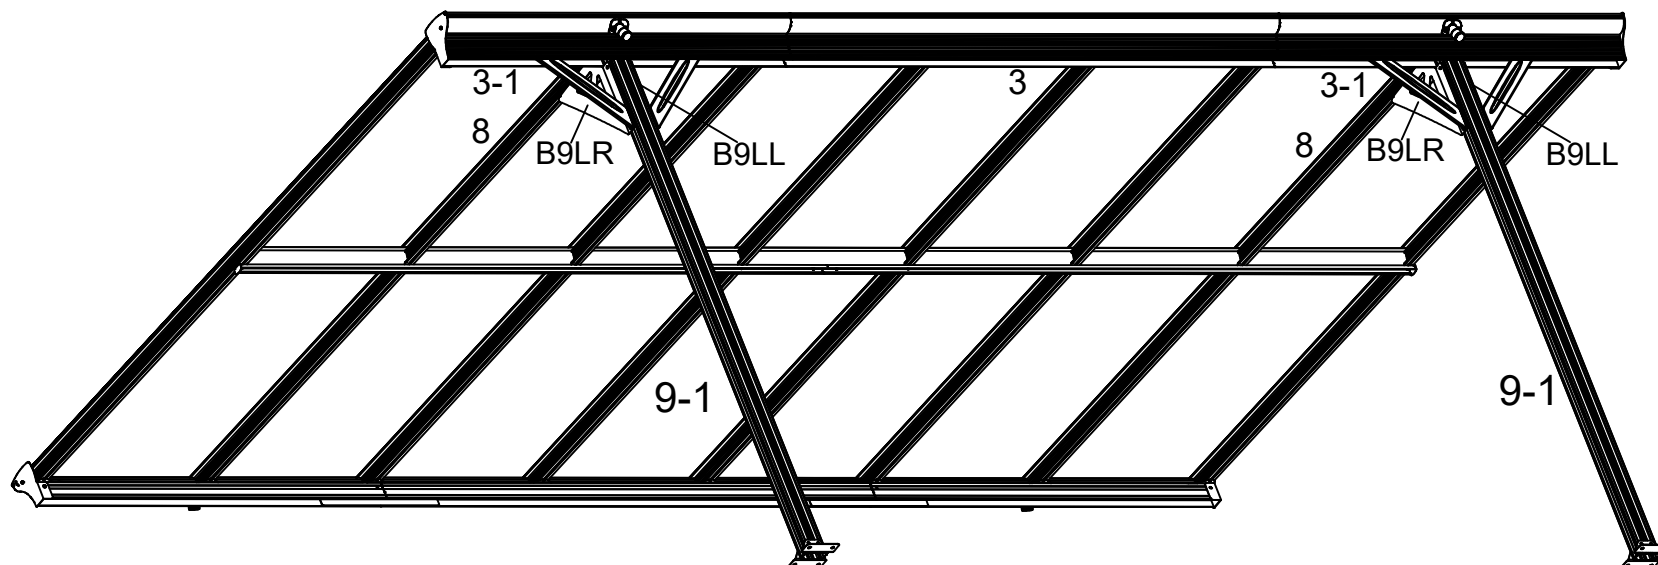

F9 x8

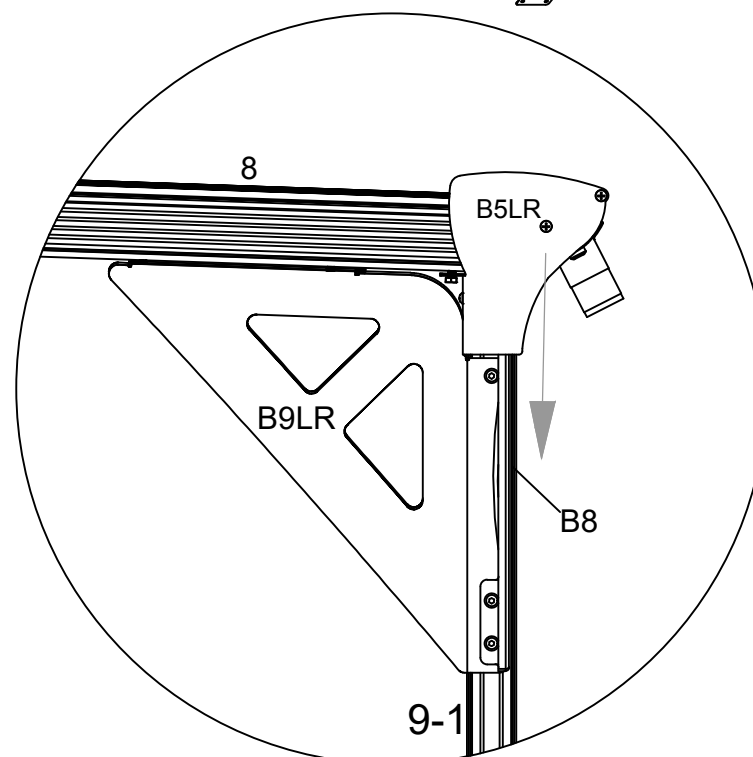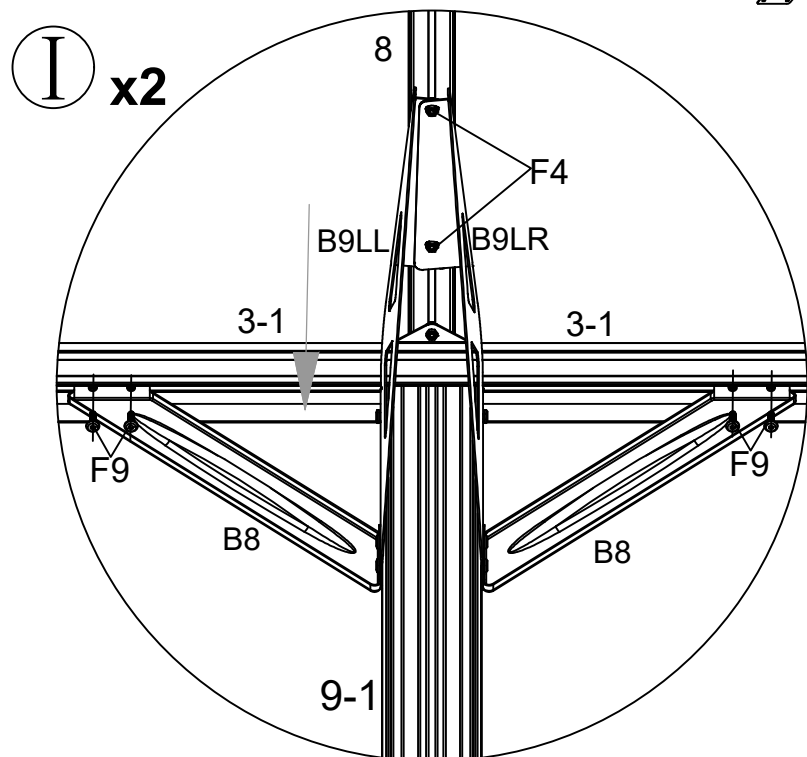

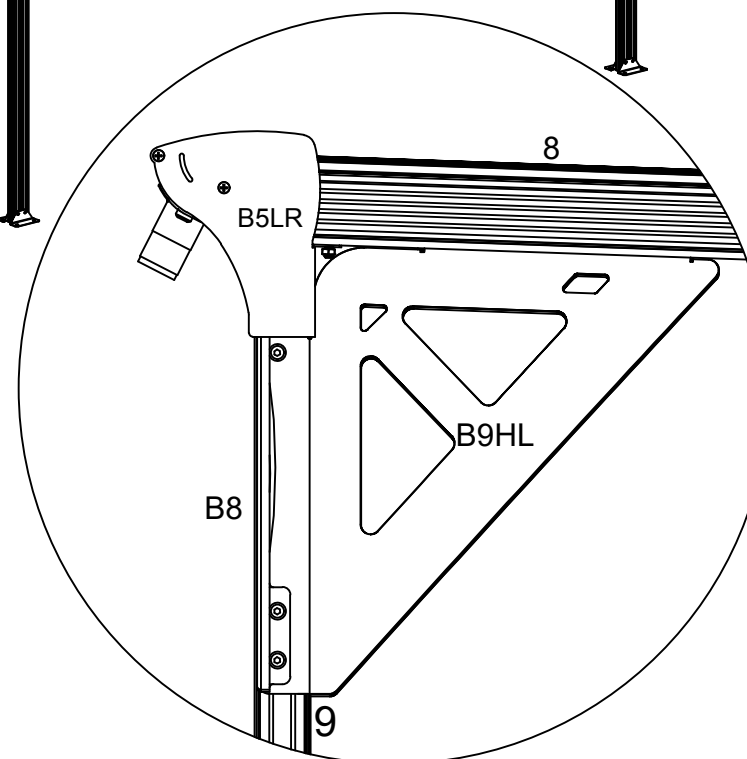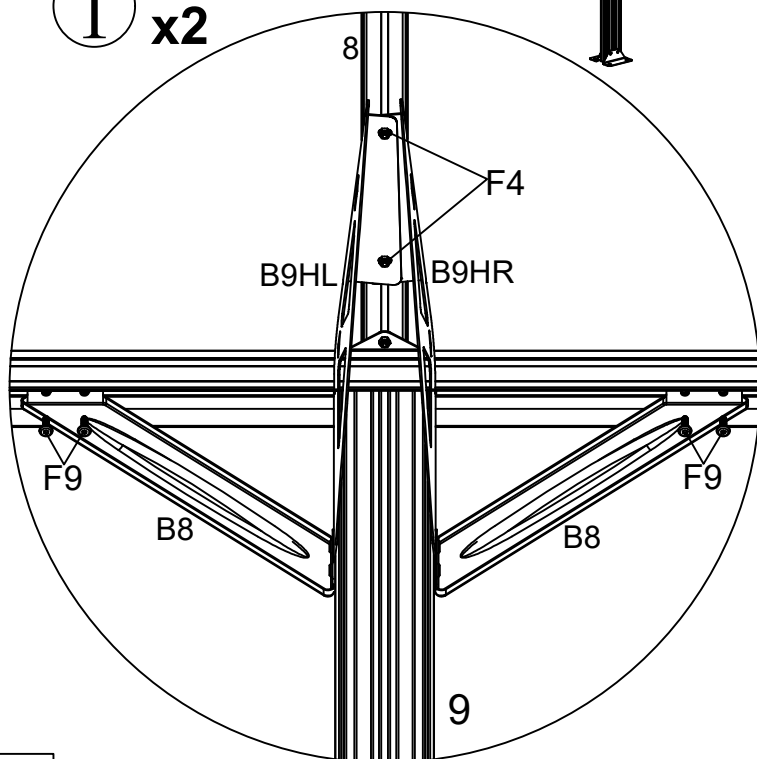

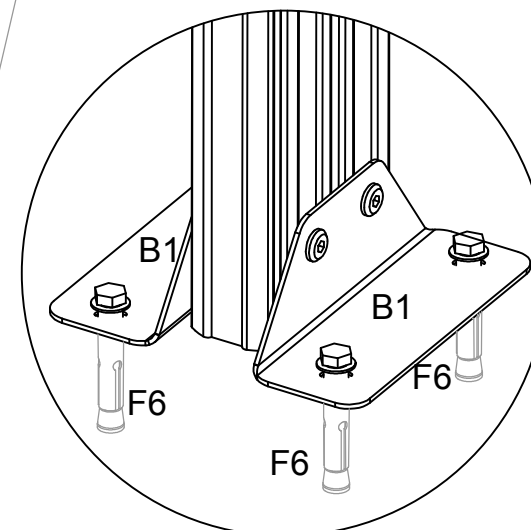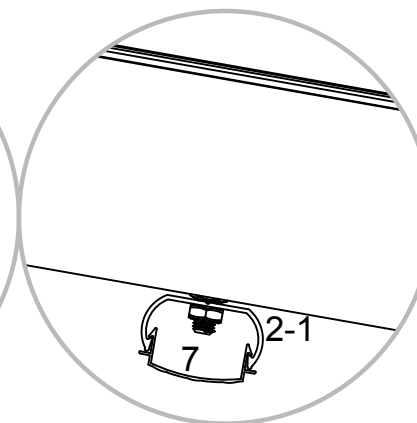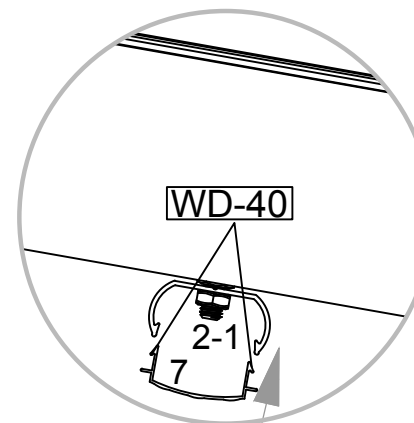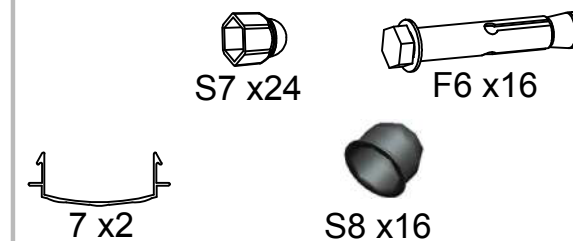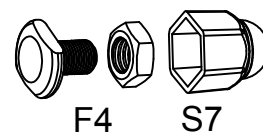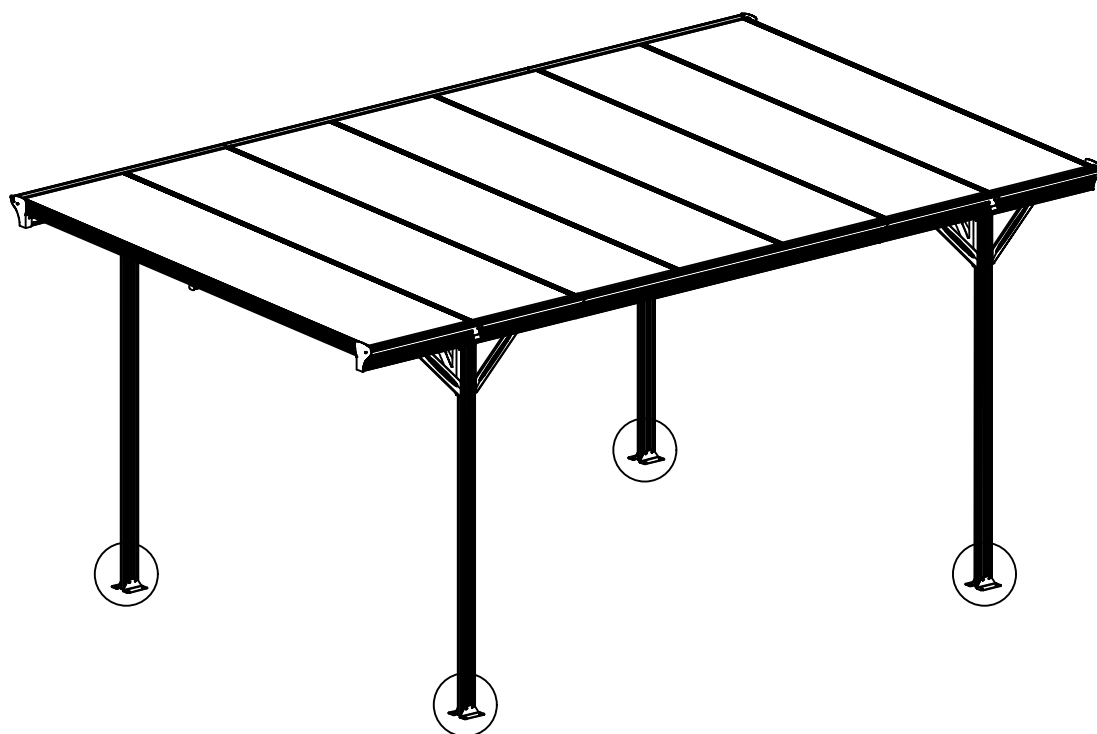

Dacă șurubul de expansiune (NO.F6) nu se potrivește bine cu solul, utilizați următorul metodă:

- 1.Săpați o groapă de 400x400 mm cu adâncimea de 400 mm în sol.
- 2.Turnați beton în groapă la o adâncime de 200 mm și așteptați ca betonul să se solidifice în siguranță.
- 3.Plasați coloana șopronului în groapă și utilizați șurubul de expansiune.
- 4.Umpleți cu beton și nivelul solului.
- 5.Mențineți coloana în poziție verticală.



Cover all F6, tapping it with wooden hammer ensure it will not fall off - Acoperiți complet F6, bătând ușor cu ciocanul de lemn pentru a vă asigura că nu va cădea.

Maintenance - Mentenanta

În mod oportun, centralizați scheletul.

1. Dacă solul nu este nivelat sau dacă grosimea stratului de sol este diferită, copertina din aluminiu poate înclina către un capăt. În cazul în care se observă acest lucru, centralizați imediat scheletul pentru a preveni deformarea.
2. Evitați creșterea artificială a greutateii. Nu permiteți creșterea de lăstari, dovlecei, dovleci și legume fructifere pe copertină. În caz contrar, în condiții de vânt și ploaie, scheletul devine greu de suportat și poate provoca fisuri, rupturi sau colaps. Evitați ca diverse plante agățătoare să urce pe copertină, deoarece aceasta nu este proiectată pentru a suporta vânturile puternice și ploile abundente, ceea ce poate duce la fisuri, rupturi sau colaps.

The sunshine board maintenance - Întreținerea plăcilor din polycarbonat:

1. În timpul utilizării copertinei, evitați ciocnirea cu obiecte ascuțite pentru a preveni zgărirea filmului. Dacă se utilizează, aveți grijă să nu ciocniți filmele cu obiecte ascuțite pentru a evita zgărirea acestora.
2. Dacă apar rupturi în filme, puteți folosi lipici pentru a repara sau puteți utiliza bandă transparentă. Folosiți adeziv poliuretanic pentru reparații. Mențineți filmele curate în mod regulat; în general, panourile din polycarbonat trebuie înlocuite la 6 până la 10 ani pentru a nu afecta transparența luminii. În cazul în care apare o fisură în film, folosiți bandă adezivă transparentă pentru a acoperi fisura.
3. Polycarbonatul are proprietăți ignifuge, dar trebuie totuși evitat contactul cu focul pentru a preveni deformarea prin încălzire. Fiind un material ignifug, polycarbonatul trebuie să fie păstrat departe de foc pentru a evita deformarea prin încălzire.

Frame maintenance: Mentenanta structura

1. Structura este din aliaj de aluminiu; în cazul în care apare o pată albă o puteți șterge cu o cârpă în timp util, în condiții de temperatură înaltă și umiditate.
2. Dacă există o distorsiune, calibrarea trebuie efectuată în mod oportun pentru a evita scăderea plăcii de polycarbonat din cadrul său. Dacă polycarbonatul iese din cadrul său, vă rugăm să îndepărtați șuruburile.
Efectuați pașii de instalare în conformitate cu manualul și restaurați parțial. Orice distorsiune trebuie corectată în timp util pentru a preveni căderea plăcii de polycarbonat. Lucrările de reparație trebuie să fie efectuate conform instrucțiunilor.
3. Dacă piesa de conexiune prezintă rugină severă, ar trebui să înlocuiți șuruburile și conectorii cu noi pentru a asigura o conexiune fermă. Vă rugăm să înlocuiți șuruburile și conectorii afectați de rugină severă pentru a asigura stabilitatea conexiunilor.

How to do in bad weather: - Cum sa procedati in conditii meteorologice nefavorabile:

1. În caz de fulger nu stați în copertina, deoarece scheletul din aliaj de aluminiu este conductiv și poate avea consecințe grave.
2. În cazul în care viteza vântului atinge 70 km/h, pregătiți echipamentul de apărare și fixați copertina din aluminiu. Fixați-o cu o sfoară sau cablu rezistent conectat la blocurile de ancorare din colțurile cornișei, înfipite în sol sau legate de trunchiul unui copac în apropiere cu diametrul de cel puțin 10 cm. Fiți atenți să demontați sfoara sau cablul după îmbunătățirea vremii pentru a evita accidentele.
3. Îndepărtați în timp util frunzele căzute de pe partea superioară, deoarece acestea pot reduce transparența copertinei și efectul de izolare termică.
4. În timpul ninsorii, îndepărtați zăpada în timp util. Dacă nu o faceți, folosiți o placă de lemn solidă pentru a susține punctul intermediar intern și poziția de mijloc a polycarbonatului, pentru a preveni prăbușirea copertinei din aluminiu.